



adore®

A modern living room interior featuring a yellow armchair in the foreground, a white armchair, and a patterned ottoman. A large window in the background shows a city view. The floor is covered with dark grey tiles.

Współpraca z Państwem
to przyjemność.

adore®





Zeskanuj lub kliknij tutaj,
aby odwiedzić naszą
stronę internetową

Powitanie!

W Adore jesteśmy oddani dostarczaniu wysokiej jakości PODŁÓG I PANELÓW ŚCIENNYCH, które są zgodne z najnowszymi trendami. Jako oddany hurtownik rozumiemy wymagania Twoich projektów, niezależnie od tego, czy jesteś dystrybutorem, sklepem DIY, architektem czy projektantem. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci urzeczywistnić Twoją wizję, jesteśmy czymś więcej niż dostawcą, jesteśmy TWOIM PARTNEREM w ulepszaniu i przekształcaniu przestrzeni. Jesteśmy dumni z oferowania wyjątkowej obsługi klienta, więc nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli możemy Ci w coś pomóc.
Zespół Adore

inf

Dziękujemy za wybranie Adore!

Nasza misja i wizja

W Adore naszą misją jest przekształcanie przestrzeni za pomocą innowacyjnych, wysokiej jakości paneli podłogowych i ściennych, które inspirować kreatywność i doskonałość. Naszą wizją jest bycie wiodącym dostawcą w Europie, któremu ufają dystrybutorzy, sklepy DIY, architekci i projektanci za nasze niezachwiane zaangażowanie w styl, trwałość i obsługę klienta.

Nasze zaangażowanie w jakość

Jakość jest sercem wszystkiego, co robimy. Współpracujemy z zaufanymi fabrykami, które stosują zaawansowane techniki produkcyjne, aby zapewnić, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy. Nasze zaangażowanie w jakość wykracza poza nasze produkty, obejmując wyjątkową obsługę klienta, którą zapewniamy.

Cieszymy się, że możemy pomóc Ci urzeczywistnić Twoją wizję.

adore®





Doskonałość na każdym kroku,
jakość w każdym szczególe.

adore®



Streszczenie

ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE 10

MONARCH|SP 18

IMPERIAL 20

SOVEREIGN|RE 24

ADMIRAL 26

HERRINGBONE 28

EMPRESS 30

FINESSE 32

INSTRUKCJE INSTALACJI 34

KLIK 36

DRYBACK 42

5GI 46

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 50

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA PODŁOGI 54

CERTYFIKATY 58

PANELE ŚCIENNE 62

MINERAL BOARDS 66

SOLID CORE BOARDS 70

INSTRUKCJA MONTAŻU 74

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 80

PANELE ŚCIENNE 84

MARKETING 88

KONTAKT 94



Zeskanuj lub kliknij
tutaj, aby uzyskać
najnowsze informacje
o naszym
asortymencie podłóg





adore®
Podłogi



Grubość	6,5 mm	2,5 mm	5,5 mm	5,0 mm
Warstwa użytkowa	0,7 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,4 mm
Podkładka akustyczna	1,5 mm IXPE	N/A	1,0 mm IXPE	1,0 mm EVA
Klasyfikacja	i4F Klik	Klejenie	i4F / Unilin*- Klik	Unilin Klik
Instalacja	Klasa 34	Klasa 33	Klasa 33	Klasa 23
Opakowanie	2,43 m ² / 7 desek	3,78 m ² / 16 desek	1,95 m ² / 7 desek 2,78 m ² / 10 desek*	1,78 m ² / 10 desek



Nasza kolekcja podłóg w skrócie.

adore®



5,0 mm	6,0 mm	6,0 mm	2,5 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm
1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	N/A
i4F Klik	i4F Klik	5Gi Klik	Klejone
Klasa 31	Klasa 33	Klasa 33	Klasa 33
2,65 m ² / 12 desek	2,31m ² / 8 płytek	0,81 m ² / 10 desek	4,04 m ² / 18 desek 3,34 m ² / 18 płytek



Wybierz jakość
adore®



ABSORPCJA DŹWIĘKU



ZAAWANSOWANA STABILNOŚĆ



ODPORNY NA PLEŚŃ I GRZYBY



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM



100% WODOODPORNY



OGRZEWANIE PODŁOGOWE/PŁYN CHŁODZĄCY
10°C min./27°C maks



ANTYPOŚLIZGOWY
DS / R10



STABILNOŚĆ ŚWIATŁA I CIEPLNA



PRZECIWBAKTERYJNY



VOC A+ I BEZ FTALANÓW

Rozwiązania wysokiej jakości Podłogi

Podłogi Adore są trwałe, z mocnym rdzeniem na bazie kamienia, który jest zarówno stabilny, jak i trwały. Warstwa użytkowa jest wysokiej jakości, co zapewnia, że podłoga wytrzyma codzienne zużycie, w tym zarysowania i rozlanie. Ta wysokiej jakości konstrukcja sprawia, że jest to doskonały wybór do domów i firm.

ISO 9001 **ISO 14001**

1. Powłoka ochronna UV/PU:

Zapobiegaj odbarwieniom i blaknięciu spowodowanym przez promienie UV, dzięki czemu podłoga zachowa swój kolor i wygląd przez długi czas.

3. Warstwa projektowa: wysoka rozdzielczość

nadruk z motywem drewna lub kamienia, o szerokich wzorach.

4. SPC Core: Nasze podłogi

charakteryzują się doskonałą stabilnością, wytrzymałością i wodoodporną konstrukcją.

2. Warstwa ochronna:

Warstwa ta chroni przed zarysowaniami, plamami i codziennym zużyciem.

5. Podkładka IXPE:

zapewnia izolację akustyczną i pomaga stworzyć wygodniejszą i cichszą powierzchnię do chodzenia.



Piękno naturalnych materiałów



EMBOSSSED-IN-REGISTER

Technologia Embossed-in-Register (EIR) ulepsza podłogi SPC i Dryback, tworząc realistyczną fakturę i wygląd, replikując wysokiej jakości podłogi drewniane. Podłogi EIR Embossed są atrakcyjne wizualnie, ale oferują również wygodę systemu kliknięć dla łatwej instalacji. Łączy piękno naturalnych materiałów z trwałością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi podłogi winylowej, co czyni ją doskonałym wyborem do różnych przestrzeni.



Informacje ogólne

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Monarcha SP Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1220x181 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	5,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Kliknij i4F
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
SFEZOWANIE		Mikroskos
TŁOCZENIE		N/A
POZIOM POŁYSKU		6-10 stopni
ILOŚĆ		12 desek / opakowanie 48 kartonów / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		2,65 m ² / opakowanie 127,19 m ² / paleta


Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 20DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.


Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 31 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	20 lat 15 lat Brak



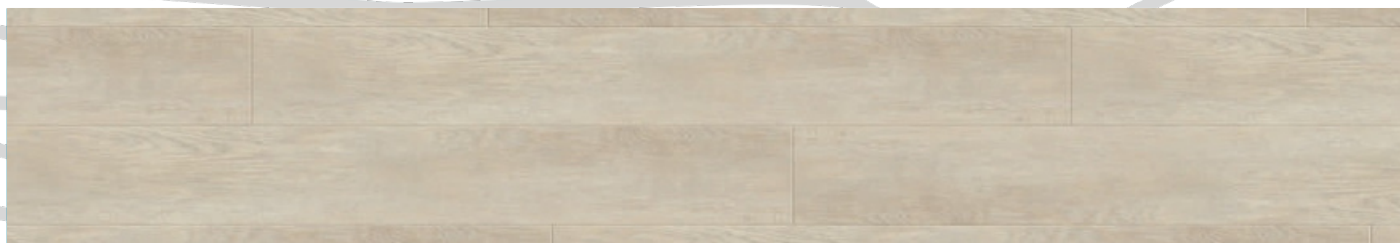


Cashmere AR 005 | 1220 x 181 x 5,0 mm

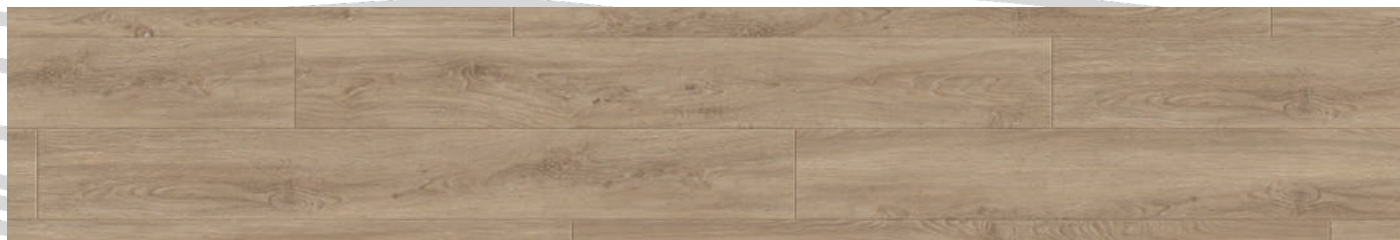

Fawn AR 035 | 1220 x 181 x 5,0 mm



Hawk AR 034 | 1220 x 181 x 5,0 mm

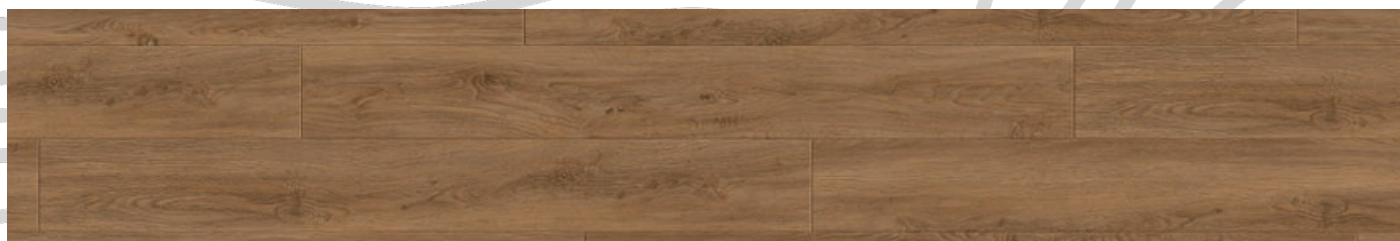

Mocha AR 036 | 1220 x 181 x 5,0 mm



Everest AR 067 | 1220 x 181 x 5,0 mm



Copenhagen AR 062 | 1220 x 181 x 5,0 mm

Informacje ogólne

Imperial

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1220x228 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	5,5 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik i4F
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
SFEZOWANIE		Standardowa Faza
TŁOCZENIE		EIR Tłoczenie
POZIOM POŁYSKU		2-4 stopnie
ILOŚĆ		7 desek / opakowanie 52 kartony / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		1,95 m ² / opakowanie 101,25 m ² / paleta

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 21DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.

Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Mieszkaniowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Mieszkaniowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Mieszkaniowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat





Manor AI 001 | 1220 x 228 x 5,5 mm KLIK | 1230 x 192 x 2,5 mm KLEJONE



Casa AI 002 | 1220 x 228 x 5,5 mm KLIK | 1230 x 192 x 2,5 mm KLEJONE



Villa AI 003 | 1220 x 228 x 5,5 mm KLIK | 1230 x 192 x 2,5 mm KLEJONE



Chateau AI 004 | 1220 x 228 x 5,5 mm KLIK | 1230 x 192 x 2,5 mm KLEJONE



Antique AI 005 | 1220 x 228 x 5,5 mm KLIK | 1230 x 192 x 2,5 mm KLEJONE

Informacje ogólne

Imperial Light

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1220x228 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	5,5 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik Unilin
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
SFEZOWANIE		Standardowe fazowanie
TŁOCZENIE		EIR Tłoczenie
POZIOM POŁYSKU		2-4 stopnie
ILOŚĆ		10 desek / opakowanie 56 pudełek / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		2,78 m ² / opakowanie 155,77 m ² / paleta

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 21DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.

Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat



Tylko zamówienia kontenerowe.

Informacje ogólne

Imperial Dryback

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1230x192 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	2,5 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klejenie
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		N/A
FAZOWANIE		Standardowe fazowanie
TŁOCZENIE		EIR Tłoczenie
POZIOM POŁYSKU		2-4 stopnie
ILOŚĆ		16 desek / opakowanie 40 opakowania / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		3,78 m ² / opakowanie 151,14 m ² / paleta

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIEŃ	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Brak
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.

Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat



Tylko zamówienia kontenerowe.

Informacje ogólne

Suwerenny|RE

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1520x228 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	6,5 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,70 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik i4F
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,5 mm 10*IXPE
FAZOWANIE		Duże malowane fazowanie
TŁOCZENIE		EIR Tłoczenie
POZIOM POŁYSKU		2-4 stopnie
IŁOŚĆ		7 desek / opakowanie 44 opakowania / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		2,43 m ² / opakowanie 106,45 m ² / paleta

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIEŃ	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15 %
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Lw 22DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.


Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 34 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 15 lat





Barley AR 082 | 1520 x 228 x 6,5 mm

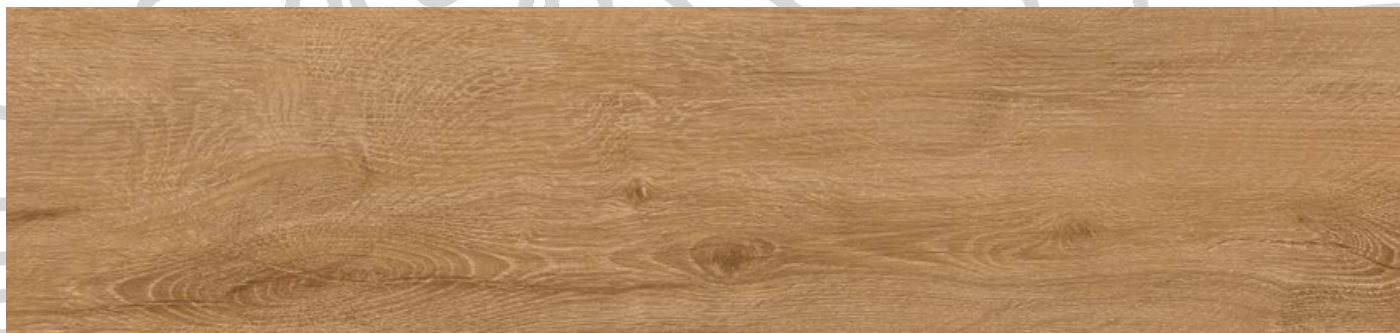

Butterscotch AR 083 | 1520 x 228 x 6,5 mm



Crescent AR 084 | 1520 x 228 x 6,5 mm



Sand AR 087 | 1520 x 228 x 6,5 mm



Forest AR 130 | 1520 x 228 x 6,5 mm

Informacje ogólne

Admirał

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		760x380mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	6,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm Klik i4F
SYSTEM MONTAŻU		1,0 mm 10*IXPE
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		Regularna faza
SFEZOWANIE		Nie dotyczy
TŁOCZENIE		4-6 stopni
POZIOM POŁYSKU		8 płytek / opakowanie
ILOŚĆ		32 kartony / paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		2,31 m ² / opakowanie
		73,93 m ² / paleta

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Lw 21DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG EMISJI	EN 14041:2004	Klasa E1
FORMALDEHYDU	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.

Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat






Pewter AD 001 | 760 x 380 x 6,0 mm



Smoke AD 002 | 760 x 380 x 6,0 mm

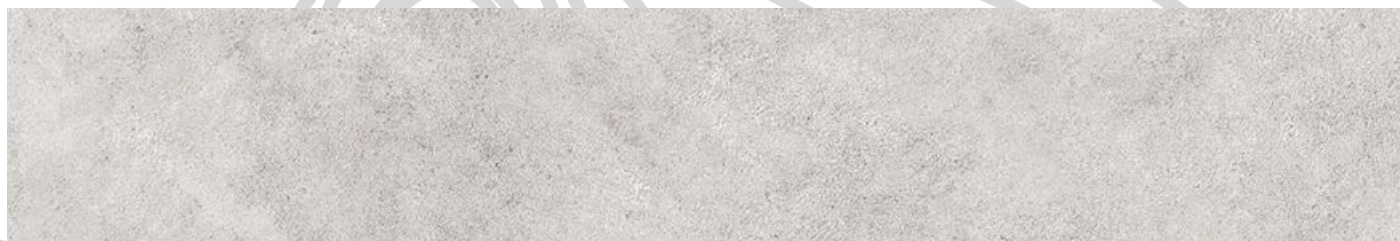

Jasper AD 003 | 760 x 380 x 6,0 mm



Ash AD 004 | 760 x 380 x 6,0 mm



Storm AD 005 | 760 x 380 x 6,0 mm



Mercury AD 006 | 760 x 380 x 6,0 mm

Informacje ogólne

Herringbone

NORMY	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
WYMIARY		635x127 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	6,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,70 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik 5Gi
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
SFEZOWANIE		Standardowe fazowanie
TŁOCZENIE		Nie dotyczy
POZIOM POŁYSKU		6-10 stopni
ILOŚĆ		10 desek / opakowanie 112 opakowań/ paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		0,81 m ² / opakowanie 90,32 m ² / paleta


Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15 %
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Lw 22DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.


Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat




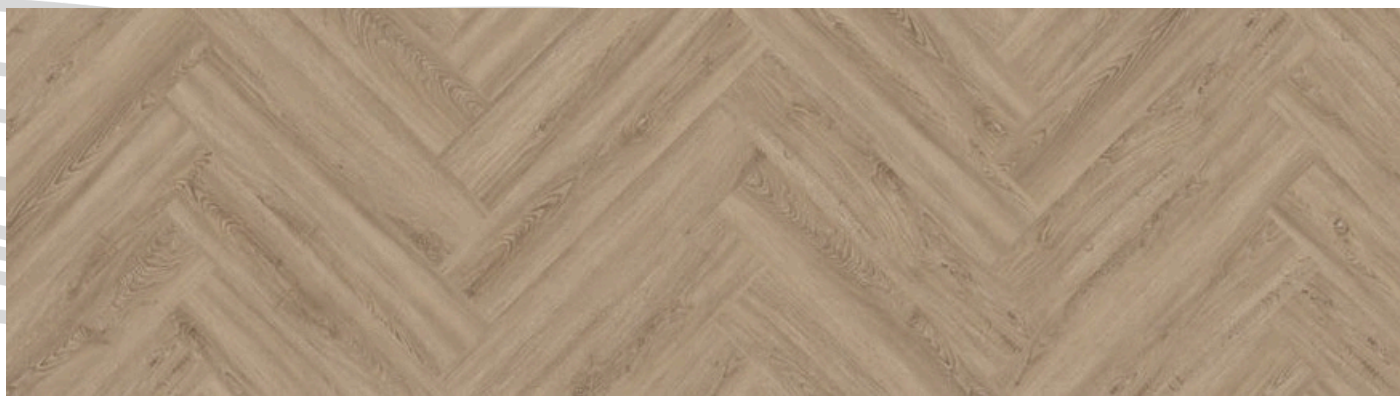


Fawn AR 035H | 635 x 127 x 6,0 mm

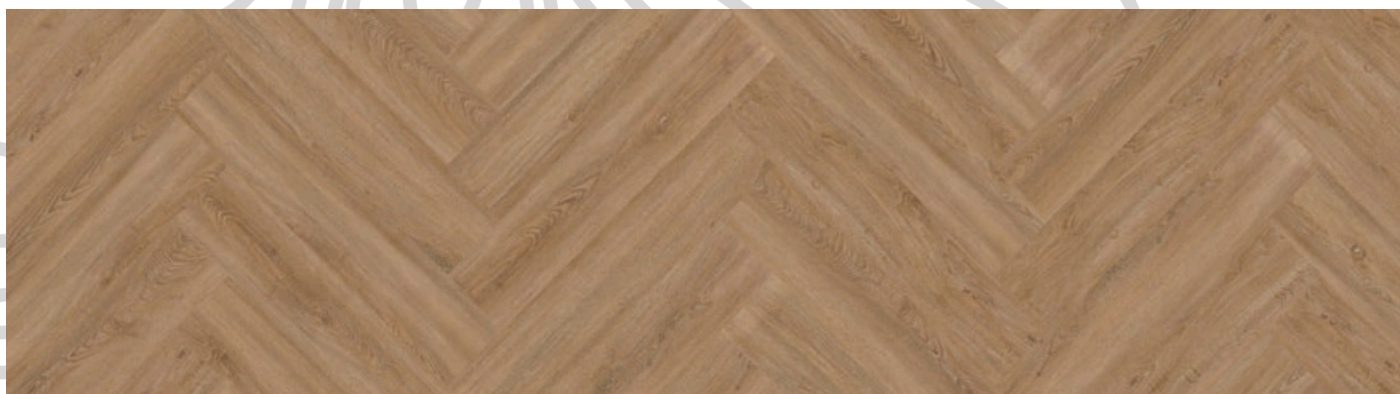

Hawk AR 034H | 635 x 127 x 6,0 mm

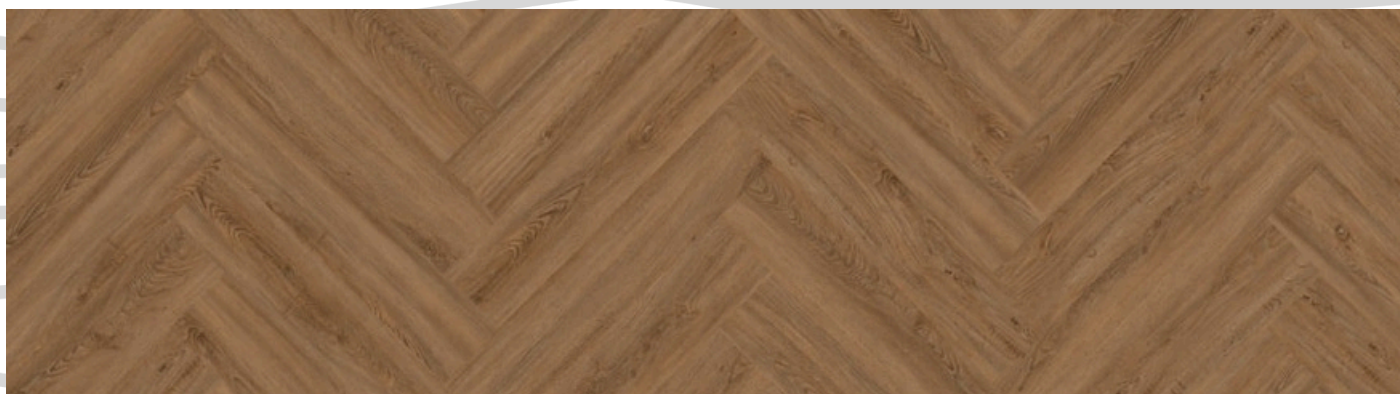

Mocha AR 036H | 635 x 127 x 6,0 mm

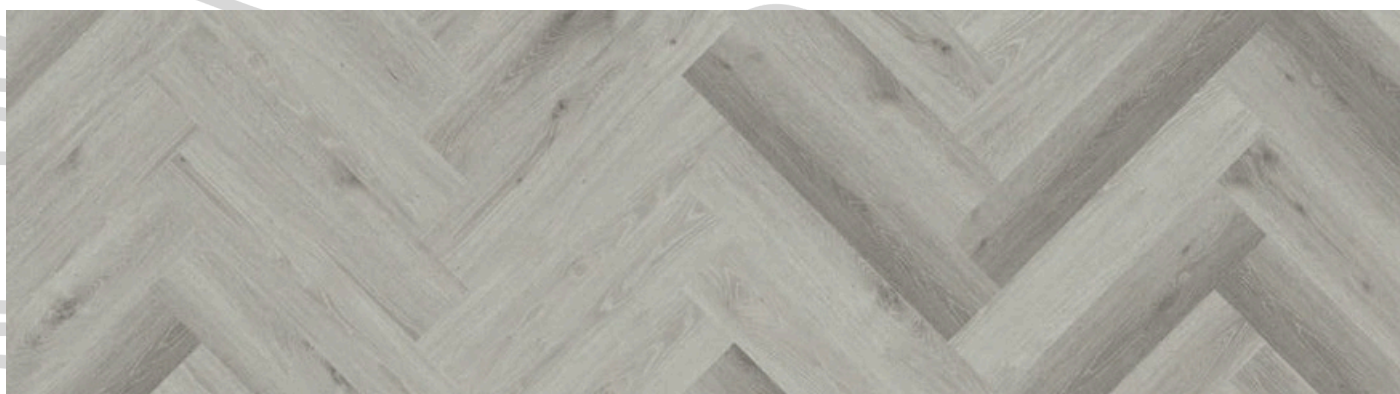

Everest AR 067H | 635 x 127 x 6,0 mm

Informacje ogólne

Empress Dryback

NORMY	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
WYMIARY		1219x184 mm 609,6 x 302,8 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	2,5 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klejenie
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		N/A
SFEZOWANIE		Duży skos
TŁOCZENIE		N/A
POZIOM POŁYSKU		4-7 stopni
ILOŚĆ		18 desek i płytek / opakowanie 55 opakowań / paleta (desek) 66 opakowań / paleta (płytki)
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		4,04 m ² / opakowanie (deski) 3,34 m ² / opakowanie (płytki) 222,20 m ² / paleta (deski) 220,44 m ² / paleta (płytki)

Wydajność

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Klasa 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15%
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Brak
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE R VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27°C.


Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat





Almond AR25-1610 | 1219 x 134 x 2,5 mm

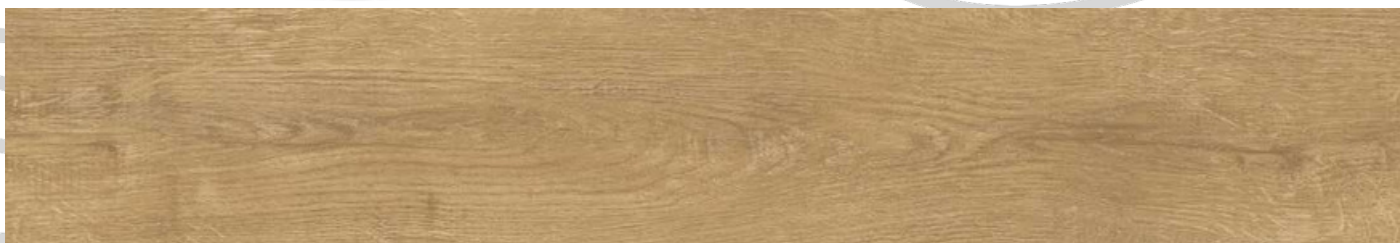

Honey AR25-1631 | 1219 x 134 x 2,5 mm



Autumn AR25-1603 | 1219 x 134 x 2,5 mm



Rustik AR25-1635 | 1219 x 134 x 2,5 mm



Slate AR25-1671 | 609,6 x 302,8 x 2,5 mm



Concrete AR 069 | 609,6 x 302,8 x 2,5 mm

Informacje ogólne

Finesse

NORMY	Norma ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1220x228 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	5,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,40 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik Unilin
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		N/A
SFEZOWANIE		Zwykły fazowany
TŁOCZENIE		N/A
POZIOM POŁYSKU		2-4 stopnie
IŁOŚĆ		10 desek / opakowanie 40 opakowań/ paleta
LICZBA M ² W OPAKOWANIU		2,78 m ² / opakowanie 111,26 m ² / paleta

Wydajność


ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bw s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15 %
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Lw 20DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESKŁA U NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC nr 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE R VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27oC.

Klasyfikacja i gwarancja

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 23 
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 15 lat N/A



Tylko zamówienia kontenerowe.

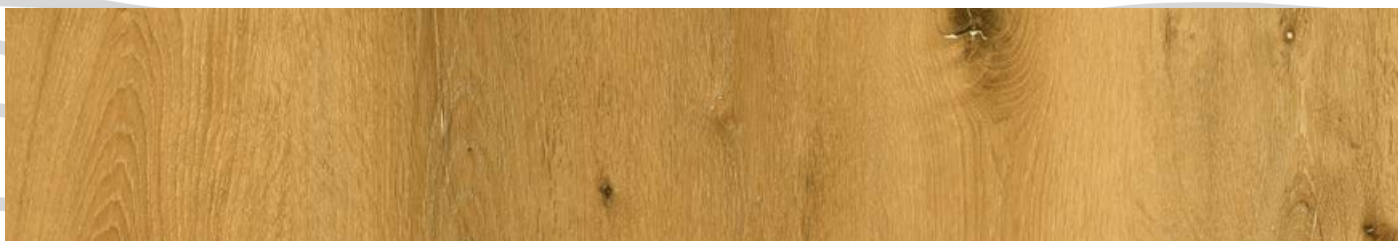

DuranoFIN 4001 | 1220 x 228 x 5,0 mm



Anse FIN 4002 | 1220 x 228 x 5,0 mm



La Paz FIN 4003 | 1220 x 228 x 5,0 mm



NormanFIN 4004 | 1220 x 228 x 5,0 mm



Kalma FIN 4005 | 1220 x 228 x 5,0 mm



Plano FIN 4006 | 1220 x 228 x 5,0 mm



Zeskanuj lub kliknij
tutaj, aby obejrzeć
instalację





adore®

Instrukcje instalacji podłóg

Adore Floors Klik Instrukcja instalacji

Deski i płytki



Dziękujemy za wybranie Adore Floors.

Ten przewodnik dostarczy Ci szczegółowych instrukcji, aby zapewnić pomyślną instalację. Przed rozpoczęciem procesu dokładnie zapoznaj się z poniższymi krokami.

1. Przed instalacją

Adore Floors Klik kolekcja to podłogi na bazie PVC. Aby zapewnić optymalne rezultaty, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi, w połączeniu z wymogami BS 8203 dotyczącymi instalacji podłóg elastycznych. Należy pamiętać, że podłoga Adore Click nie nadaje się do stosowania na zewnątrz lub w miejscach stale narażonych na wilgoć. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wszystkie podłogi, aby upewnić się, że pudełka pochodzą z tej samej partii i są wolne od wad. Wszelkie reklamacje dotyczące widocznych wad nie będą akceptowane po rozpoczęciu procesu instalacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Adore Floors w celu uzyskania wskazówek.

Szczeliny dylatacyjne

Zachowaj minimalną szczelinę dylatacyjną 5-8 mm wokół obwodu pomieszczenia i wszelkich wbudowanych mebli, takich jak szafki kuchenne i wyspy. Adore SPC można zainstalować do 100 m² prostego dopasowania, tj. 10 m x 10 m lub równoważne. Po instalacji sprzedawca detaliczny lub rzeczoznawca decyduje, czy ze względu na lokalne warunki wymagana jest szczelina dylatacyjna lub separacja w drzwiach. Skontaktuj się z Adore, aby uzyskać szczegółowe porady dotyczące instalacji przed rozpoczęciem montażu podłogi. NIE uszczelniaj szczeliny dylatacyjnej ani listew przypodłogowych silikonem ani żadnymi innymi produktami wypełniającymi szczeliny.

Aklimatyzacja materiału

Podłoga Adore Click musi być aklimatyzowana przez 48 godzin przed montażem. Rozpakuj produkt ułóż go płasko w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowany. Upewnij się, że materiał jest bezpiecznie przechowywany i utrzymywany w czystości podczas aklimatyzacji. Pomieszczenie musi być suche i dobrze wentylowane. Nie układaj więcej niż 5 kartonów na sobie. Nie przechowuj płytek i desek na krawędziach. Nie upuszczaj produktów. Nie układaj palet na dwóch poziomach. Przechowywanie podłogi w wysokich temperaturach i na nierównych powierzchniach może spowodować trwałe odkształcenie materiału. Utrzymuj temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 18°C do 21°C podczas aklimatyzacji. Jeśli materiały były przechowywane w temperaturach niższych niż zalecane, wydłuż okres aklimatyzacji do 72 godzin. Temperatura podłoża nie powinna spaść poniżej 10°C w tym okresie.

Przygotowanie podłoża

Prawidłowe przygotowanie podłoża ma kluczowe znaczenie dla uzyskania estetycznej i trwałej wykończonej podłogi. Podłoże musi być wolne od nierówności, twarde, gładkie, czyste, suche i bez wad. Niespełnienie tych wymagań może z czasem spowodować rozpad podłogi i zwiększone ryzyko awarii. Poziom podłoża powinien mieć tolerancję 3 mm odchylenia wysokości na odcinku 2 m w dowolnym kierunku, zgodnie z normami BS8203. Przed montażem należy odpowiednio przygotować podłoże. Jeśli podłoże spełnia wymagane tolerancje i normy, Adore Floors można zainstalować bezpośrednio na nim. Jednak brak usunięcia wad przed montażem może unieważnić odpowiedzialność za późniejsze uszkodzenia lub awarie podłogi. Jeśli podłoga zostanie zainstalowana bez usunięcia wad, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za późniejsze uszkodzenia lub awarie podłogi.

Wilgoć w podłogach

Przed położeniem jakiegokolwiek podłogi, kluczowe jest zmierzenie zawartości wilgoci w podłożu, szczególnie w betonie, przy użyciu odpowiednich standardowych metod testowych: Test higrometryczny: W przypadku tego testu upewnij się, że zawartość wilgoci w podłożu jest mniejsza niż 75% RH (wilgotność względna). Test węgla wapnia i test chlorku wapnia: Jeśli te testy są określone, konieczne jest skontaktowanie się z producentem masy wygładzającej w celu uzyskania wskazówek. Istotne jest, aby testy wilgotności były przeprowadzane na wszystkich podłogach betonowych, niezależnie od wieku lub poziomu gruntu, z co najmniej dwoma testami dla pierwszych 100 stóp kwadratowych co 50 m². Test należy przeprowadzić zgodnie z normą ASTM F1869, test emisji wilgoci chlorku wapnia i normą ASTM F2170, wilgotność względna betonu in-situ. Jeden test należy przeprowadzić na każde 50 metrów kwadratowych podłogi. Test należy przeprowadzić wokół obwodu pomieszczenia, w pobliżu kolumn i tam, gdzie może być widoczna wilgoć. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, ciężar naczynia z chlorkiem wapnia należy zmierzyć na miejscu pracy na początku i na końcu każdego testu. Wyniki F2170 In-Situ Relative Humidity nie powinny przekraczać 75%RH. Jeśli wyniki testu przekroczą ograniczenia, nie należy kontynuować instalacji, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. W przypadku ogrzewania podłogowego zaleca się stosowanie wyłącznie testu higrometrycznego. W przypadku każdej podłogi wykazującej wartość wilgotności przekraczającą te limity należy zastosować odpowiednią membranę przeciwwilgociową / system tłumienia wilgoci. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem masy wygładzającej. Na betonie lub innych podłożach wymagana jest 6-milowa bariera przeciwwilgociowa z folii poliestrowej, gdy wilgotność przekracza 5%.

Należy pamiętać, że przeprowadzenie testów może nie być obowiązkiem wykonawcy podłogi. Jednak obowiązkiem instalatora wykładziny podłogowej jest upewnienie się, że testy te zostaną przeprowadzone i że wyniki będą akceptowalne przed przystąpieniem do instalacji wykładziny podłogowej. Należy pamiętać, że testy wilgotnościomierza odzwierciedlają wyłącznie warunki panujące w momencie przeprowadzania testu. Testy te należy przeprowadzać w odległości 2 metrów od każdej ściany zewnętrznej i 72 godziny po zainstalowaniu skrzynki lub zaślepki podłogowej. Wykonawca podłóg nie może ponosić odpowiedzialności za przyszłe problemy związane z wilgocią, które mogą spowodować awarię.

Wylewki betonowe / cementowo-piaskowe

Przestrzegaj szczegółowych wymagań normy BS8204. Jeśli potrzebujesz wskazówek, skontaktuj się z producentem masy wygładzającej.

Nowe i stare podłogi betonowe

Usuń wszelkie zanieczyszczenia z betonowych podłóg, takie jak mleczko cementowe, farba, tynk, stare kleje itp. W przypadku betonowych podłóg z pęknięciami skonsultuj się z producentem podłogi w celu uzyskania odpowiednich metod naprawy przed zainstalowaniem podłogi. Jeśli poziom wilgotności przekracza 75% RH, zastosuj odpowiedni środek tłumiący wilgoć przed nałożeniem podkładu i masy wygładzającej. Zapoznaj się z arkuszami danych wybranego systemu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat grubości i w razie potrzeby zasięgnij dalszej pomocy u producenta masy wygładzającej.

Beton zacierany mechanicznie

Usuń wszelkie zanieczyszczenia z betonowych podłóg, takie jak mleczko cementowe, farba, tynk, stare kleje itp. W przypadku betonowych podłóg z pęknięciami skonsultuj się z producentem podłogi w celu uzyskania odpowiednich metod naprawy przed zainstalowaniem podłogi. Jeśli poziom wilgotności przekracza 75% RH, zastosuj odpowiedni środek tłumiący wilgoć przed nałożeniem podkładu i masy wygładzającej. Zapoznaj się z arkuszami danych wybranego systemu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat grubości i w razie potrzeby zasięgnij dalszej pomocy u producenta masy wygładzającej.

Anhydryt" (siarczan wapnia-gips)

Identyfikacja wylewek anhydrytowych może być trudna i można je pomylić z bardziej tradycyjnymi produktami. W celu przeprowadzenia testów i uzyskania wskazówek należy zwrócić się do producenta podłogi.

Asfalt

Sprawdź asfalt i napraw wszelkie pęknięcia. Może być konieczna DPM (membrana przeciwwilgociowa). W celu uzyskania dalszej pomocy zasięgnij porady u producenta podłogi.

Podłogi malowane

Mechanicznie usuń całą farbę aż do oryginalnego podłoża. Odpowiednio potraktuj podłogę, postępując zgodnie z wytycznymi wybranego producenta podłogi.

Standardowe i faliste podłogi drewniane

Przed nałożeniem wypełnień należy je wyrównać za pomocą szlifierek i strugarek.

Upewnij się, że cała podłoga jest prawidłowo zamocowana, a uszkodzone sekcje wymienione. Zainstaluj sklejkę klasy podłogowej (minimum 5,5 mm sklejka zewnętrzna klasy 3) po zakończeniu napraw, zgodnie z wytycznymi w BS8203, w tym poradami dotyczącymi właściwych mocowań i odstępów. Nałóż właściwy podkład i co najmniej 3 mm grubości masy wygładzającej wzmocnionej włóknem. W przypadku podłogi z płyty wiórowej/płyty wiórowej/Weyroc/MDF/OSB, nałóż sklejkę klasy podłogowej i zamocuj ją za pomocą odpowiednich mocowań zgodnie ze specyfikacją w BS8203. Rozstaw łączenia sklejki lub użyj masy wygładzającej wzmocnionej włóknem, aby uzyskać bezszwową powierzchnię. Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie produkty podłogowe z mozaiki drewnianej, bloków drewnianych, listew drewnianych, laminatów, połączeń zatraskowych i podkładów. Odpowiednio zabezpiecz podłogę.

Podłogi metalowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, skontaktuj się z producentem podłogi i uzyskaj specyfikację.

Wszystkie inne rodzaje podłóg

W przypadku podłóg zawierających magnezyt, lignit lub granwood, należy skontaktować się z producentem podłogi w celu uzyskania szczegółowych wskazówek.

Azbest w podłogach i ścianach

Starsze budynki mogą mieć azbest w podłogach i ścianach. Poproś o poradę specjalistów od azbestu i wybranego producenta w celu przygotowania podłogi.

Obszary ekstremalnych temperatur

Unikaj instalowania podłóg Adore Klik w miejscach o ekstremalnych temperaturach, takich jak werandy, ogrody zimowe, oranżerie, w pobliżu przeszkleń panoramicznych/od podłogi do sufitu, dużych drzwi tarasowych, okien wychodzących na południe i nieogrzewanych pomieszczeń. Maksymalna temperatura robocza dla Adore Click wynosi 27°C, a długotrwałe narażenie na działanie promieni słonecznych może z czasem powodować odbarwienia.

Ogrzewanie podłogowe / ogrzewanie podłogowe promieniowe

Podłogi Adore Klik można instalować na systemach ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że temperatura styku podłogi nie przekracza 27°C. Przed rozpoczęciem instalacji uruchom system ogrzewania podłogowego i zapoznaj się z normą BS8203 lub dostawcą ogrzewania podłogowego w celu uzyskania informacji o metodach uruchomienia. W razie potrzeby zasięgnij dalszych wskazówek od zespołu Adore. W przypadku ogrzewania podłogowego na mokro lub elektrycznego stosowanego z podłogami Adore Floors SPC / LVT, zatop system grzewczy w warstwie wylewki cementowej o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Wyłącz ogrzewanie 48 godzin przed, w trakcie i 48 godzin po instalacji. Stopniowo podnoś temperaturę do normalnego poziomu roboczego przez co najmniej siedem dni po instalacji. Skonsultuj się z producentem, aby upewnić się, że jego elektryczny system ogrzewania podłogowego jest zgodny z tą podłogą. Systemy ogrzewania siatkowego/drutowego muszą być instalowane zgodnie z instrukcjami producenta, zatapiane w warstwie bazowej odpowiednio wzmocnionej masy wygładzającej o minimalnej głębokości 10 mm. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 18°C do 21°C przed i w trakcie instalacji, dotyczy to zarówno podłóg betonowych, jak i drewnianych.

Rury ogrzewania podłogowego osadzone w betonie

Przed zagruntowaniem powierzchni i nałożeniem odpowiedniego środka wygładzającego należy upewnić się, że rury ogrzewania podłogowego w betonie są wolne od zanieczyszczeń i że zastosowano odpowiednie systemy nawilżania na głębokość minimum 3 mm.

Ważna uwaga: Unikaj tworzenia lokalnych «gorących punktów/bloków termicznych», które mogą uszkodzić podłogę Adore Klik. Weź pod uwagę cyrkulację gorącego powietrza i zwróć uwagę na rozmieszczenie mebli i dywanów. Adore nie testuje systemów ogrzewania podłogowego pod kątem ich przydatności i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ich instalację.

Podkłady

Adore Klik można zainstalować bezpośrednio na podłożu, jeśli jest przygotowane zgodnie z BS8203 i postępuje zgodnie z powyższymi instrukcjami. Instalacja Adore Klik na podkładzie unieważni gwarancję, a późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.

2. Instalacja

Zalecamy, aby instalację podłogi Adore Klik wykonał profesjonalny instalator. Nieprawidłowe dopasowanie może mieć wpływ na gwarancję podłogi. Jeśli jednak chcesz to zrobić samodzielnie, postępuj zgodnie z poniższym, łatwym do naśladowania przewodnikiem (pamiętaj, że to tylko przegląd):

Potrzebne narzędzia: Co najmniej będziesz potrzebować noża uniwersalnego, miarki i ołówka. Profesjonalni instalatorzy podłóg będą mieli wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania tej pracy.

Szczelina dylatacyjna: Pozostaw 5 mm szczelinę dylatacyjną wokół całego obwodu podłogi. Możesz usunąć listwy przypodłogowe i wymienić je po instalacji lub użyć listew Scotia, aby zakryć szczelinę dylatacyjną.

1. Zmierz i określ linię środkową: Zmierz pomieszczenie i określ linię środkową. Dostosuj linia środkowa, aby uzyskać zrównoważoną szerokość deski po każdej stronie pomieszczenia. Przytnij linię kredową wzdłuż ściany początkowej, aby zaznaczyć, gdzie będzie zaczynał się pierwszy rząd desek, biorąc pod uwagę 5 mm szczelinę dylatacyjną.

2. Montaż schodkowy: Aby uzyskać najlepszą instalację pod względem wytrzymałości i zachowania prostoty, zainstaluj deski w sposób przesunięty, (patrz diagram 1) Jeśli instalowane są płytki, to jest to sposób łączenia cegieł. Diagram 2 pokazuje nieprawidłowy sposób instalacji. Używając końcowego kawałka, który przyciąłeś z ostatniego zainstalowanego kawałka, musi być większy niż 25 cm, rozpocznij następny rząd. Jeśli końcowy kawałek jest mniejszy niż 25 cm, używając nowej deski, albo odetnij kawałek, albo użyj całej deski, aby zachować przesunięcie połączeń. Przetasuj kilka zestawów desek, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Końce desek powinny być przesunięte losowo. Zachowaj odstęp między końcami wynoszący co najmniej 250 mm. Rozpocznij każdy rząd od desek o różnej długości. Zwykle pozostały kawałek z jednego rzędu można wykorzystać jako element początkowy w następnym rzędzie desek.

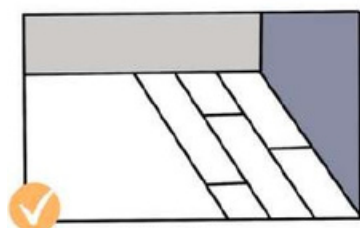


Diagram 1

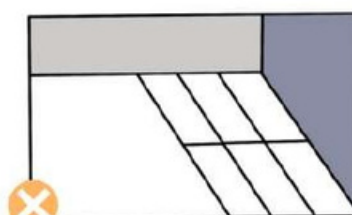


Diagram 2


3. System blokowania zatrzaskowego: Wsuń każdą deskę pod kątem wzdłuż długich końców w system blokowania zatrzaskowego. Następnie połóż je płasko na podłodze. Najpierw zatrzaśnij krótkie końce połączeń, ustawiając pióro pod kątem do rowka następnego elementu i opuszczając je płasko, aby zablokować połączenie. Następnie zablokuj długie końce połączeń w poprzednim rzędzie.

4. Listwy przypodłogowe: Po zakończeniu instalacji można wymienić listwy przypodłogowe. Pozostaw 1-2 mm szczeliny, aby umożliwić rozszerzanie się i kurczenie podłogi. Jeśli podczas instalacji pozostawiono listwy przypodłogowe, użyj listew Scotia, aby zakryć 5 mm szczelinę dylatacyjną. Nigdy nie używaj wypełniacza do zakrywania szczeliny.

5. Dokładnie wyczyść podłogę, tak aby można było po niej chodzić.

Przewodnik po instalacji Adore Floors Dryback

Deski i płytki

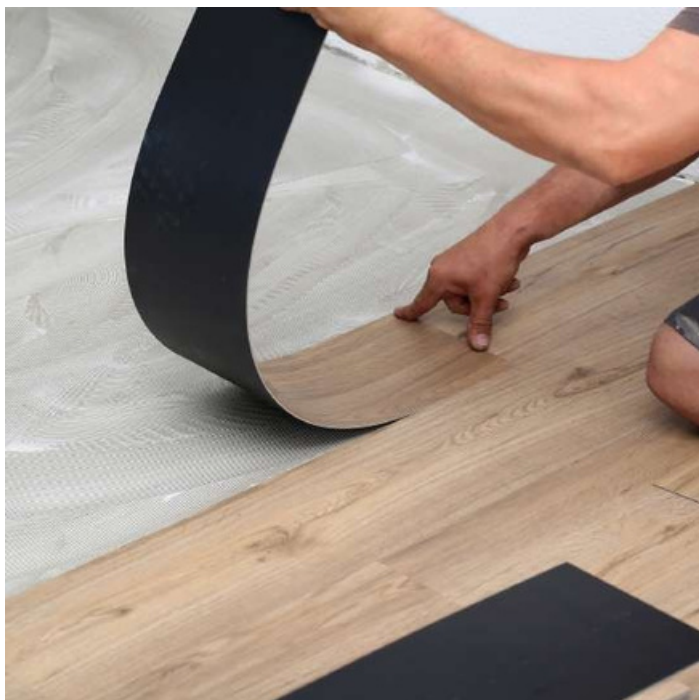

Dziękujemy za wybranie Adore Floors.

Ten przewodnik dostarczy Ci szczegółowych instrukcji, aby zapewnić pomyślną instalację. Przed rozpoczęciem procesu dokładnie zapoznaj się z poniższymi krokami.

1. Przed instalacją

Ważna informacja: Adore Floors Dryback nie powinno się instalować w miejscach zewnętrznych lub w obszarach stale wilgotnych. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy przestrzegać poniższych wytycznych. Sprawdź, czy wszystkie pudełka z podłogą pochodzą z tej samej partii i nie mają wad. Reklamacje dotyczące wyraźnie widocznych wad nie mogą być akceptowane po rozpoczęciu instalacji. Przed rozpoczęciem przygotowania i instalacji podłogi należy wykonać wszystkie inne prace i zadania.

Aklimatyzacja

Pozostaw podłogę do aklimatyzacji na 48 godzin. Zdejmij opakowanie i ułóż produkt płasko w pomieszczeniu instalacyjnym, upewniając się, że jest on bezpiecznie przechowywany i czysty. Utrzymuj ciepłe, suche i dobrze wentylowane pomieszczenie o temperaturze od 18 do 21°C w okresie aklimatyzacji. W przypadku przechowywania w temperaturze niższej niż zalecana, wydłuż czas aklimatyzacji do 72 godzin. Podczas aklimatyzacji upewnij się, że temperatura podłoża nie jest niższa niż 10°C.

Przygotowanie podłoża

Uzyskanie odpowiednio przygotowanej podłogi jest kluczowe dla estetycznego i trwałego wykończenia podłogi. Podłoga powinna być twarda, gładka, czysta, sucha i wolna od wad. Wszelkie nierówności muszą zostać usunięte, aby zapobiec długoterminowym uszkodzeniom i awariom. Podłoga powinna być zgodna z krajową normą 3 mm odchylenia wysokości na 2 m w dowolnym kierunku, zgodnie z BS8203.

Wilgoć w podłogach

Zmierz zawartość wilgoci w podłożu (np. betonie) za pomocą poniższych metod: - Test higrometryczny: Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mniejsza niż 75% RH. - Test węgla wapnia: Skontaktuj się z producentem masy wygładzającej, aby uzyskać wskazówki. - Test chlorku wapnia: Skontaktuj się z producentem masy wygładzającej, aby uzyskać wskazówki. Jeśli podłoże przekracza zalecane limity wilgotności, zastosuj odpowiednią membranę przeciwwilgociową lub system tłumienia wilgoci. W razie potrzeby skonsultuj się z producentem masy wygładzającej, aby uzyskać pomoc.

Wylewki betonowe / cementowo-piaskowe

W przypadku wylewek betonowych lub cementowo-piaskowych należy przestrzegać wymagań określonych w normie BS8204. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy skontaktować się z producentem masy wygładzającej.

Nowe i stare podłogi betonowe

Usuń wszelkie zanieczyszczenia, takie jak mleczko cementowe, farba, tynk, stare kleje, z betonowych podłóg, niezależnie od ich wieku. Jeśli w betonowej podłodze występują pęknięcia, zalecamy skonsultowanie się z producentem podłogi, aby uzyskać najlepsze podejście do ich naprawy przed zainstalowaniem podłogi. Jeśli poziom wilgotności przekracza 75% wilgotności względnej (RH), konieczne jest zastosowanie odpowiedniego środka tłumiącego wilgoć przed nałożeniem podkładu i masy wygładzającej. Wymagania dotyczące grubości można uzyskać z kart danych wybranego systemu, który jest wykorzystywany.

Beton zacierany mechanicznie

W przypadku betonu zacieranego mechanicznie należy stosować metody ścierania, takie jak szlifierki segmentowe diamentowe lub śrutowanie, aby usunąć mleczko cementowe z powierzchni. Należy przestrzegać wytycznych podanych przez producenta podłogi dotyczących nakładania powierzchniowych membran przeciwwilgociowych, gruntowania i nakładania mas wyrównujących.

„Anhydryt” (siarczan wapnia-gips)

Wylewki anhydrytowe mogą być trudne do zidentyfikowania i łatwo pomylić je z bardziej tradycyjnymi produktami. Skonsultuj się z producentem podłogi, aby uzyskać poradę.

Asfalt

Napraw wszelkie pęknięcia i rozważ potrzebę zastosowania DPM (membrany przeciwwilgociowej). Skonsultuj się z producentem podłogi, aby uzyskać poradę.

Podłogi malowane

Usuń całą farbę z pomalowanych podłóg, upewniając się, że podłoga jest odpowiednio przygotowana zgodnie z instrukcjami producenta wybranej podłogi.

Standardowe i nierówne podłogi drewniane

Wyrównaj nierówne podłogi drewniane za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak szlifierki i strugi, przed wypełnieniem łat. Wszystkie podłogi powinny być prawidłowo zamocowane, a jeśli podłoga jest uszkodzona, należy ją wymienić. Po zakończeniu napraw należy zainstalować sklejkę klasy podłogowej. Minimalne wymagania to sklejka zewnętrzna klasy 3 o grubości 5,5 mm. Szczegóły można znaleźć w normie BS8203 wraz z poradami dotyczącymi prawidłowych mocowań i odstępów.

Należy użyć właściwego podkładu wraz z włóknem zbrojonym masą wygładzającą do grubości co najmniej 3 mm. Wszystkie podłogi z płyt wiórowych / płyt wiórowych / Weyroc / MDF / OSB powinny być pokryte sklejką klasy podłogowej i przymocowane za pomocą właściwych mocowań zgodnie z normą BS8203. Wszystkie połączenia sklejki powinny być stopniowane i wykończone piórem lub należy zastosować włókno zbrojone masą wygładzającą. Wszelkie rodzaje paneli mozaikowych drewnianych, bloków drewnianych, pasków drewnianych, laminatów i podłóg z łączeniami zatraskowymi, wraz z wszelkimi podkładami, muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem pracy. Podłoga powinna zostać odpowiednio zabezpieczona.

Podłogi metalowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, skontaktuj się z producentem podłogi i poproś o specyfikację.

Wszystkie inne rodzaje podłóg

W przypadku podkładów zawierających magnezyt, lignit lub granwood należy skontaktować się z producentem podkładu.

Azbest w podłogach i ścianach

W starszych budynkach podłogi i ściany mogą zawierać azbest. Zasięgnij porady u specjalistów od azbestu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta podłogi dotyczącymi przygotowania.

Obszary ekstremalnych temperatur

Obszary o ekstremalnych temperaturach, takie jak werandy, ogrody zimowe i nieogrzewane pomieszczenia, wymagają szczególnej uwagi. Jeśli temperatura powierzchni podłogi przekracza 27°C, należy użyć kleju epoksydowego. Zaciemnij okna na 72 godziny przed montażem, utrzymując ten stan przez cały czas i przez 72 godziny po zakończeniu. Zainstaluj żaluzje okienne i zastosuj folię filtrującą promieniowanie UV, aby zminimalizować zyski słoneczne i wahania temperatury na powierzchni podłogi.

Ogrzewanie podłogowe/ogrzewanie podłogowe promieniowe

Podłogi Adore Floors można instalować na systemach ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że temperatura na styku kleju nie przekracza 27°C. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić system ogrzewania podłogowego. Zapoznaj się z normą BS8203 dotyczącą metod uruchamiania. Jeśli wymagane są dodatkowe wskazówki, skontaktuj się z zespołem technicznym Adore. Wyłącz system ogrzewania podłogowego na 48 godzin przed, w trakcie i 48 godzin po instalacji. Stopniowo podnoś temperaturę do poziomu szczytowego przez co najmniej siedem dni po instalacji. W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego skonsultuj się z producentem, aby upewnić się, że jest ono zgodne z podłogą Adore Floors. Systemy ogrzewania siatkowego/drutowego należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta, osadzone w warstwie bazowej wzmocnionej masy wygładzającej na głębokości co najmniej 10 mm. W przypadku rur ogrzewania podłogowego osadzonych w betonie należy zapewnić odpowiednie czyszczenie i zarządzanie wilgocą. Zagruntuj powierzchnię i nałóż kompatybilną masę wygładzającą o minimalnej grubości 3 mm. Podejmij środki ostrożności, aby uniknąć lokalnych «gorących punktów / bloków termicznych», które mogą uszkodzić podłogę. Rozważ rozmieszczenie mebli i dywanów oraz zapewnij odpowiednią cyrkulację gorącego powietrza.

2. Instalacja

Przygotowanie

- Wyczyść podłogę, upewniając się, że jest suche, gładkie i wolne od zanieczyszczeń, kurzu i luźnych cząstek. W razie potrzeby wyrównaj podłogę, używając odpowiednich mas wyrównujących lub wypełniaczy. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi czasu aplikacji i schnięcia.
- Przed montażem należy wykonać test wilgotności podłogi, aby zidentyfikować wszelkie problemy wymagające rozwiązania.

Układ i planowanie:

- Określ punkt początkowy instalacji, zazwyczaj środek pomieszczenia lub najdłuższą ścianę. Zmierz szerokość i długość pomieszczenia, aby obliczyć liczbę wymaganych płytek. Dodaj 5-10% więcej, aby uwzględnić odpady i przyszłe wymiany. Użyj linii kredowej lub poziomicy laserowej, aby zaznaczyć prostą linię odniesienia w poprzek pomieszczenia od punktu początkowego. Ta linia będzie wyznaczać instalację pierwszego rzędu płytek.

Instalacja:


- Nałóż cienką warstwę kleju na podłogę za pomocą zębatej kielni lub rozprowadzacza kleju. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju dotyczącymi pokrycia i czasu schnięcia.
- Zaczynij od linii odniesienia i mocno dociśnij pierwszą płytkę Adore Floors Dryback do kleju, wyrównując ją z linią.
- Umieść przekładki między płytkami a ścianą, aby zachować równomierną szczelinę dylatacyjną. Kontynuuj instalację płytek rząd po rzędzie, pracując na zewnątrz od punktu początkowego.
- Użyj ekierki lub prostej krawędzi, aby zapewnić dokładne wyrównanie i zminimalizować szczeliny między płytkami. Użyj noża uniwersalnego lub nożyka do cięcia winylu, aby przyciąć płytki tak, aby pasowały do ścian lub wokół przeszkód. Zmierz dwa razy i przytnij raz, aby uzyskać dokładne cięcia.
- Mocno dociśnij każdą płytkę do kleju, zapewniając dobry kontakt i równą powierzchnię. Użyj wałka podłogowego, aby zwiększyć przyczepność i usunąć pęcherzyki powietrza.
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z powierzchni płytek za pomocą wilgotnej szmatki lub mopa.
- Unikaj wyschnięcia kleju na powierzchni. Pozostaw klej do wyschnięcia na zalecany czas przed chodzeniem po podłodze lub przesuwaniem mebli.
- Zamontuj listwy przejściowe lub listwy wykończeniowe przy drzwiach lub między różnymi rodzajami podłóg, aby uzyskać czysty i wykończony wygląd.
- Usuń przekładki ze szczelin dylatacyjnych i wypełnij szczeliny silikonowym uszczelniaczem w kolorze pasującym do podłogi lub odpowiednim uszczelniaczem, aby zapobiec przedostawaniu się brudu lub wilgoci.




Ważne informacje

- Podłoga musi być aklimatyzowana przez co najmniej 24 do 48 godzin przed montażem w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzana instalacja.
- W większych pomieszczeniach podłoga musi być instalowana w mniejszych sekcjach z zachowaniem dylatacji.
- Odległość od ścian i innych stałych części konstrukcyjnych (takich jak filary i wyspy kuchenne) powinna wynosić około 5 mm.
- Nigdy nie montuj bardzo ciężkich mebli, takich jak wyspy kuchenne/szafki, na podłodze.
- Klimat wewnętrzny powinien mieć temperaturę od 15 do 23 °C i wilgotność względną powietrza od 30 do 60%.
- Zawsze przestrzegaj wymagań i specyfikacji producenta podłogi dotyczących przygotowania podłoża.


1. Zbuduj trójkąty początkowe

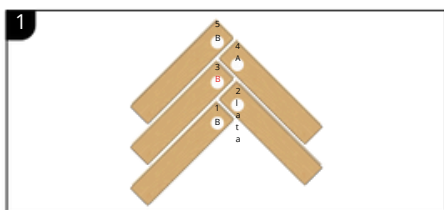

Weź paski B i A i umieść je tak, jak pokazano powyżej.
Uwaga! Liczba pasków różni się w zależności od szerokości użytych pasków.

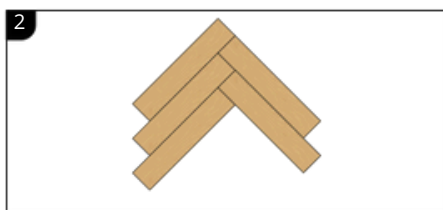

Zainstaluj paski dokładnie i w kolejności wskazanej przez numery na paskach. Dokładnie sprawdź połączenia między paskami po każdym dodanym pasku.
Uwaga! Nie wolno wyczuwać żadnej wystającej krawędzi!

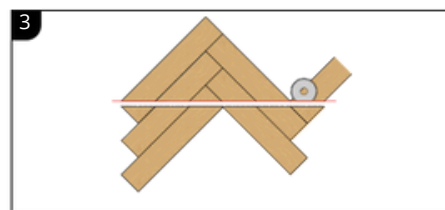


Wytnij trójkąt zgodnie ze wskazaną czerwoną linią. W zależności od rodzaju używanej piły, może być przydatne rozmontowanie trójkąta przed piłowaniem.
Uwaga! Nadmiar (poniżej linii) należy zachować do instalacji w ostatnim rzędzie.

2. Pomiar pomieszczenia




Określ ścianę, od której zamierzasz rozpocząć instalację. Zaznacz środek pomieszczenia.


3. Obliczanie liczby trójkątów

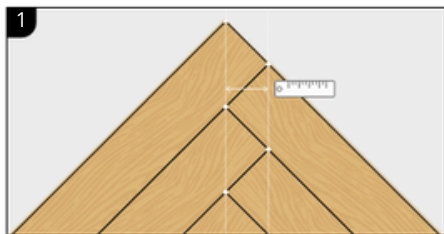


Zmierz odległość między dwiema prostymi liniami rozpoczynającymi się w narożnikach pasków.

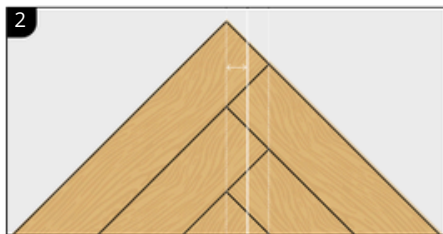

Podziel tę liczbę przez dwa i otrzymaj wymiar X.

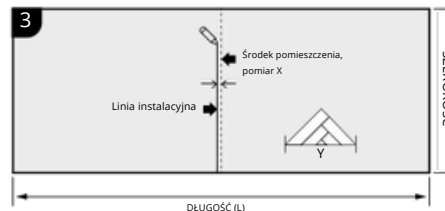


Rysowanie linii instalacyjnej
Zacznij od środka pokoju. Równoległe odsunięcie linii przy użyciu pomiaru X jako odległości.

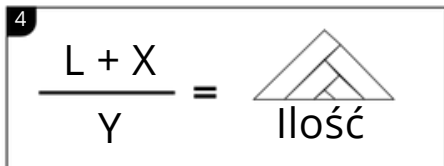

Oblicz liczbę potrzebnych trójkątów początkowych ze wzorem po lewej stronie.

Notatka! Zaokrąglaj w górę do najbliższej pełnej liczby.

4. Rozpocznij instalację

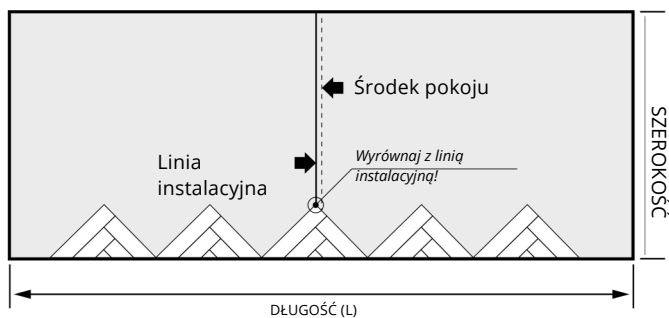


Rozłóż trójkąty tak, aby ich długi bok był skierowany w stronę ściany początkowej. Wyrównaj górną część środkowego trójkąta z linią instalacji.

Upewnij się, że materiał podkładowy został zainstalowany wcześniej i linia

montażu pozostaje widoczna.

Notatka: Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy użyć klinów rozprężnych.


5. Zakończenie szeregu startowego

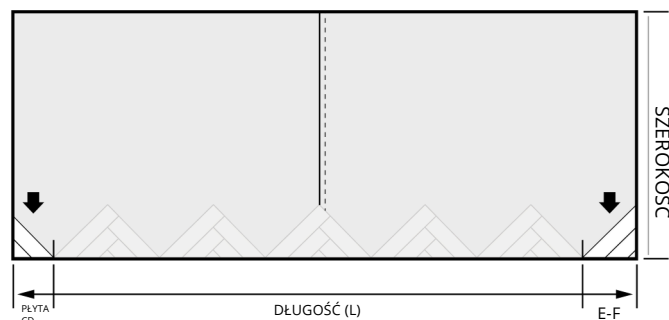


Teraz wytnij odcinki C-D i E-F z pozostałych trójkątów i umieść je w odpowiednim miejscu.

Uwaga! Jeśli obliczyłeś i zbudowałeś nieparzystą liczbę trójkątów, zostaw dwa zewnętrzne trójkąty na boku. Jeśli zbudowałeś parzystą liczbę trójkątów, odłóż jeden na bok.


Dalsza instalacja wzoru

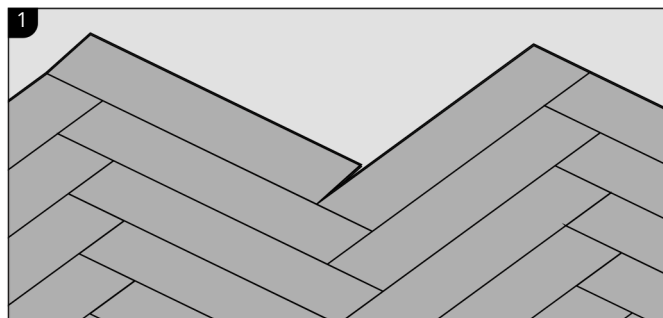

Płytki muszą być zablokowane jedna w drugiej, używając systemu 5Gi. Aby połączyć nową płytkę, należy użyć gumowego młotka.

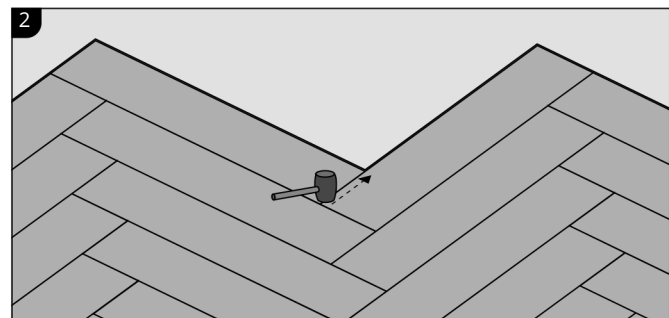

Użyj gumowego młotka i lekko uderz w system 5Gi, aby połączyć krótki bok. Zaczynij od rogu i pracuj w kierunku końca deski.

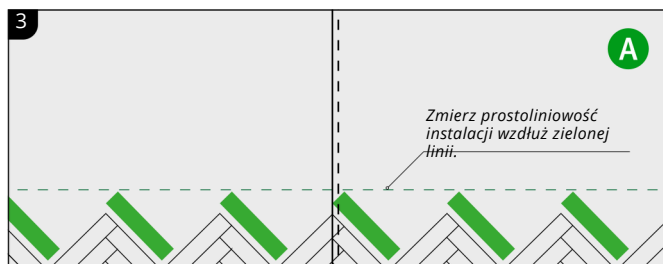


Zainstaluj paski A, aby połączyć wszystkie trójkąty. Należy bardzo dokładnie sprawdzić połączenia między paskiem A i trójkątem. Nie można wyczuć żadnej wystającej krawędzi!

Przytnij ostatni kawałek tak, aby pasował do pomieszczenia, uwzględniając szczelinę dylatacyjną.

Zmierz prostoliniowość instalacji wzdłuż zielonej linii.


Powtarzaj pomiary za pomocą linijki stopniowo w trakcie instalacji.

W przypadku wystąpienia odchyłań należy je skorygować (patrz schematy poniżej).

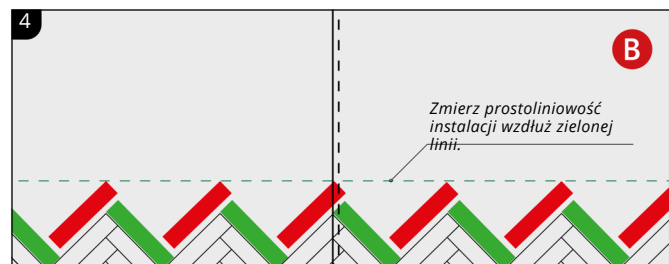

Teraz zainstaluj B-paski i odetnij najbardziej odpowiedni kawałek na odpowiedni rozmiar.


Instalacja w ostatnim rzędzie

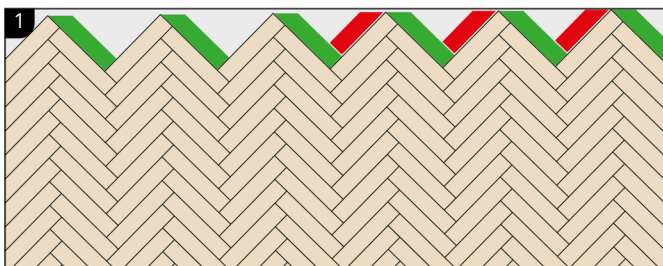

Ta naprzemienna instalacja pasów A i B trwa w całym pomieszczeniu. Ważne jest, aby często sprawdzać, czy:

- wszystkie kliny rozprężne pozostają na swoim miejscu.
- wszystkie połączenia są zamknięte, a paski są ze sobą połączone.
- podążaj za linią montażu.
- górne krawędzie pasków w jednej linii pozostają proste i zgodnie z linią instalacyjną


Notatka! Zmierz mniej więcej co piąty rząd.

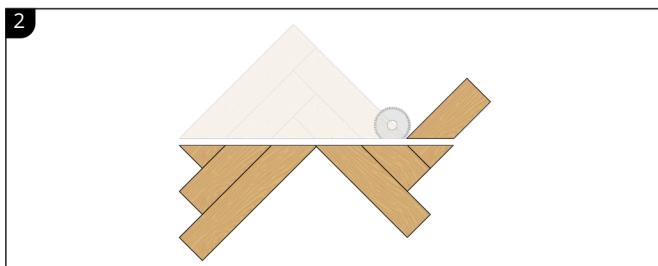

Nadmiar elementów z trójkątów początkowych:


Zdemontuj nadmiar materiału z początkowych trójkątów. Użyj go do zamknięcia otwartych szczelin do ściany wykończeniowej. Użyj resztek z pasków 1, 2 itd. kolejno i przytnij na wymiar, jeśli to konieczne.

Montaż wokół grzejników/rur grzewczych

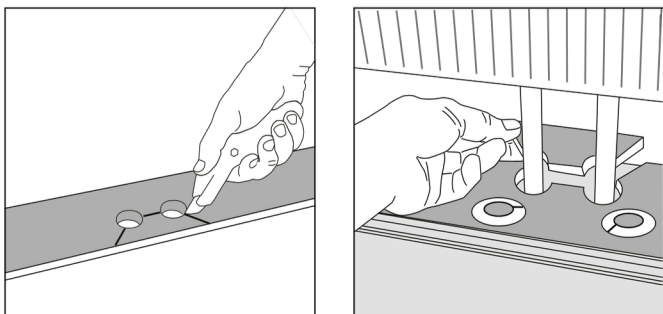


Wywierć otwory dwa razy większe niż średnica rur. Usuń kawałek paska za pomocą noża uniwersalnego lub piły. Umieść pasek po jednej stronie rur, a usunięty kawałek po drugiej stronie.

Gdy montaż pod kątem nie jest możliwy

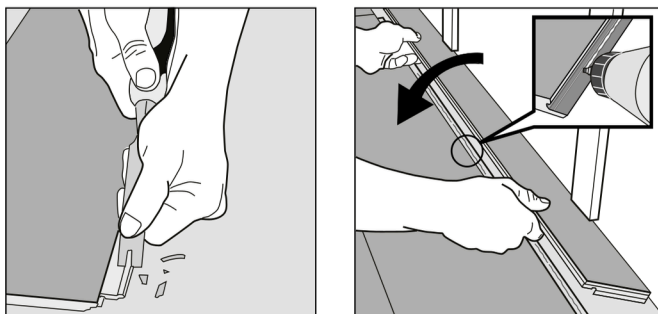

Usuń element blokujący zgodnie z rysunkiem. Użyj odpowiedniego kleju, aby połączyć paski. Naciśnij - umieść kliny między klejonym paskiem a ścianą.

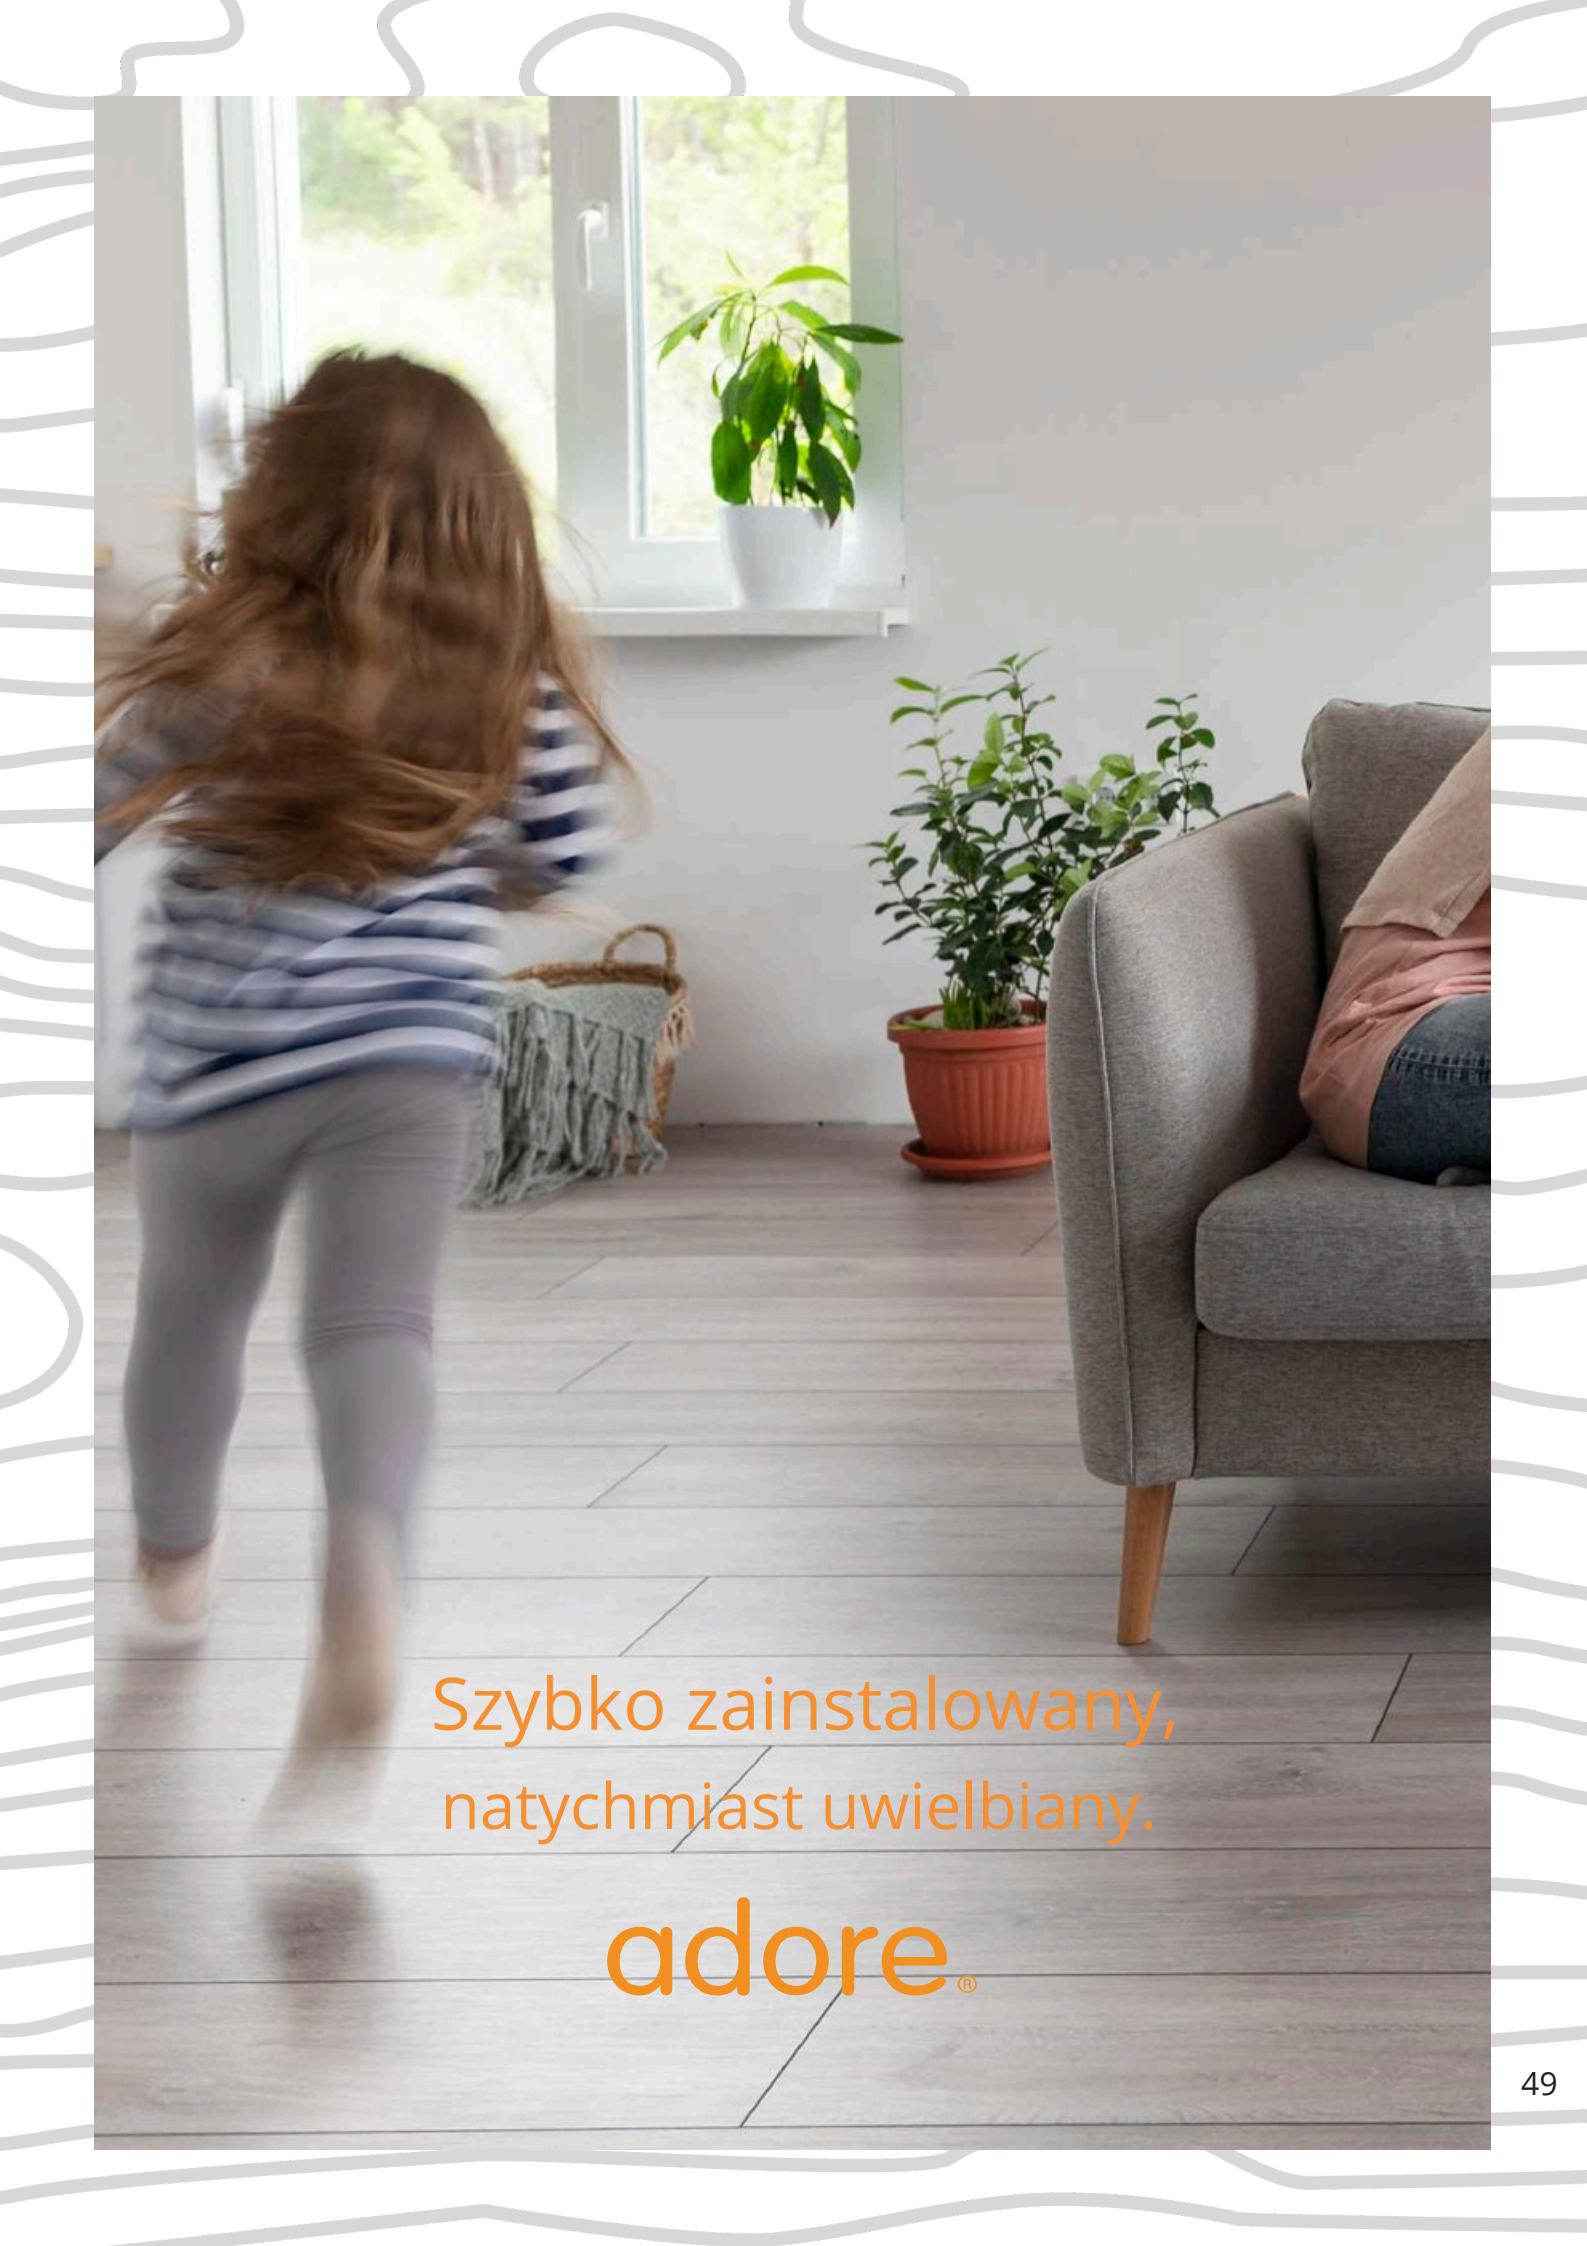

Szybko zainstalowany,
natychmiast uwielbiany.

adore®





adore®

Pielęgnacja i konserwacja podłóg

Pielęgnacja i konserwacja



Prawidłowa konserwacja podłogi jest niezbędna, aby zapewnić jej trwałość przez lata. Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, aby zachować wspaniały wygląd podłogi.

Konserwacja początkowa

- Usuń kurz i piasek, odkurzając (bez szczotki) suchym mopem lub szczotką podłogę.
- Wyczyść podłogę wilgotnym mopem, używając łagodnego lub neutralnego roztworu pH, aby usunąć wszelkie plamy. Unikaj stosowania środków czyszczących do wielu powierzchni, wybielaczy, detergentów i silnie ściernych środków czyszczących, takich jak rozpuszczalniki organiczne, detergenty na bazie amoniaku lub alkoholu.
- Ciesz się nową podłogą Adore!

Codzienna konserwacja

- Odkurzaj za pomocą końcówki do twardych podłóg, aby usunąć cały brud powierzchniowy, kurz i piasek.
- Używaj wilgotnego mopa, aby usunąć brud powierzchniowy za pomocą mopa z mikrofibry i środka czyszczącego o neutralnym pH.
- Okresowe czyszczenie na mokro (wilgotnym mopem) jest konieczne, aby utrzymać wygląd podłogi.
- Użyj środka czyszczącego do podłóg SPC i miękkiego ręcznika, aby usunąć wszelkie uporczywe plamy, a następnie przetrzyj obszar wilgotnym mopem, aby usunąć wszelkie dalsze pozostałości.

Porady i zalecenia

- Używaj nieplamiących wycieraczek na podłodze. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu.
- Używaj nieplamiących ochroniaczy podłogi/podkładek filcowych pod ciężkimi meblami i sprzętem. Krzesła powinny mieć czyste, gładkie, nieplamiące ochroniacze podłogi.
- Upewnij się, że na ochroniaczach nie ma żadnych wyszczerbień ani zadziorów. Ochroniacze filcowe należy regularnie czyścić, aby mieć pewność, że nie gromadzi się na nich piasek.
- Podczas przenoszenia dużych, ciężkich mebli i sprzętu używaj pasków sklejk lub płyty pilśniowej do toczenia lub przesuwania mebli lub sprzętu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na produktach konserwacyjnych. Użycie zbyt dużej ilości środka czyszczącego może spowodować tłuste pozostałości na podłodze.

Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja nie jest uwzględniona w niniejszych wytycznych, skontaktuj się z Adore Floors, aby uzyskać poradę, zanim rozpoczniesz procedury konserwacyjne.



Spraw, by Twoja
podłoga lśniła!
adore®





adore®
Współczynnik obciążenia

Współczynnik obciążenia

PRODUKT	ROZMIAR OPAKOWANIA	ROZMIAR PALETY	ROZMIAR			STRUKTURA				
			Grubość	Szerokość	Długość	Rdzeń	WU	Podkładka	Klik	Skos
Monarch SP Planks	1240x193x65mm	1245x800x930mm	5.0	181	1220	3.5	0.5	1.0 IXPE	i4F	Mikro
Imperial CN	1240x240x43mm	1245x985x709mm	5.5	228	1220	4.0	0.5	1.0 IXPE	i4F	Standardowy
Imperial VN	1240x243x44mm	1250x1005x722mm	5.5	228	1220	3,95	0,55	1.0 IXPE	i4F	Regularny
Sovereign RE	1540x240x50mm	1550x1000x700mm	6.5	228	1520	4.3	0.7	1.5 IXPE	i4F	Malowany
Herringbone	647x139x65mm	1300x850x865mm	6.0	127	635	4.0	0.5	1.0 IXPE	i4F	Regularny
Admiral	780x395x51mm	1570x800x560mm	6.0	380	760	4,45	0,55	1.0 IXPE	i4F	Regularny
Finesse (tylko kontener)	1240x243x53mm	1250x1005x685mm	5.0	228	1220	3.6	0.4	1.0 EVA	Unilin	Regularny
Empress Plank	192x1230x47mm	980x1250x667mm	2.5	184,15	1219,2	2,0	0.5	N/A	N/A	Regularny
Empress Tile	980x1250x667mm	313x620x47mm	2.5	304,8	609,6	2,0	0.5	N/A	N/A	Regularny
Imperial Dryback (tylko kontener)	1240x201x45mm	1250x1020x660mm	2.5	192	1230	1,95	0,55	N/A	N/A	Duża faza

Od ładunku, przez
magazyn, do sukcesu
salonu wystawowego.
adore®



ŁADOWANIE DANYCH KONTENERA												
m2/karton	m2/paleta	sqm/20ft	szt. / karton	karton/paleta	pallet/20ft	kg/opakowanie	kgs/20ft NW GW		kg/paleta NW GW		CBM/paleta	
2,65	127. 19	2798. 23	12	48	22	21,87	22770	23848	1035	1084	0,93	
1,95	101. 25	2430. 01	7	52	24	17,91	22346	23685	931	987	0,87	
1,95	101,25	2430	7	52	24	18	22464	23064	936	961	0,91	
2,43	106. 74	2241,55	7	44	21	23,35	21567	22554	1027	1074	1,10	
0,81	106. 45	2129. 03	10	132	20	8,27	21835	23955	1092	1198	0,96	
2,31	73. 93	2070. 12	8	32	28	23,6	21140	21980	755	785	0,7	
2,78	111,26	2670,34	10	40	24	22,75	21840	22440	910	935	0,86	
4,04	222,2	4445	18	55	20	19,2	21120	21620	1056	1081	0,82	
3,34	220,44	4408,8	18	66	20	15,89	20980	21480	1049	1074	0,82	
3,78	226,71	4534,27	16	60	20	19,49	23380	23880	1169	1194	0,84	







adore®
Wyjaśnienie certyfikatów



Zgodność europejska

Znaki CE wskazują, że produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Pozwalają również na swobodną sprzedaż towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

FloorScore

Certyfikacja FloorScore zapewnia, że produkty podłogowe spełniają surowe standardy jakości powietrza w pomieszczeniach, zapewniając zdrowsze środowisko wewnętrzne. Wspiera również odpowiedzialne wybory środowiskowe poprzez certyfikowanie niskiej emisji lotnych związków organicznych (LZO).




Zgodność z REACH

Podłogi zgodne z REACH spełniają rygorystyczne europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska. Zapewniają, że produkty są wolne od substancji niebezpiecznych i bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak i środowiska.

ISO 9001 i ISO 14001

ISO 900, międzynarodowe normy zarządzania jakością, skupiające się na stałej jakości produktu i zadowoleniu klienta. ISO 1400, międzynarodowe normy zarządzania środowiskowego, kładące nacisk na zmniejszony wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój.



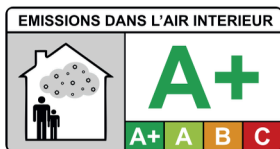

Emisja do powietrza w pomieszczeniu
Zapewnia, że produkt ma bardzo niską
emisję powietrza w pomieszczeniach, co
zapewnia lepszą jakość powietrza w
pomieszczeniach. Oznacza to, że produkt
przyczynia się do zdrowszego i
bezpieczniejszego środowiska
wewnętrznego dla mieszkańców.



Potrzebne raporty z testów? DOP?
Wyślij nam e-mail!

Zawsze przekraczamy
europejskie standardy w
zakresie podłóg najwyższej
jakości.

adore®




Zeskanuj lub kliknij
tutaj, aby uzyskać
najnowsze informacje
o asortymencie paneli
ściennych



A modern dining room interior featuring a large wall with a light-colored marble pattern. Three circular pendant lights hang from the ceiling. In the foreground, a white table is surrounded by chairs with light-colored wooden legs. A large green plant is visible on the right side of the frame.

adore®


Panele ścienne

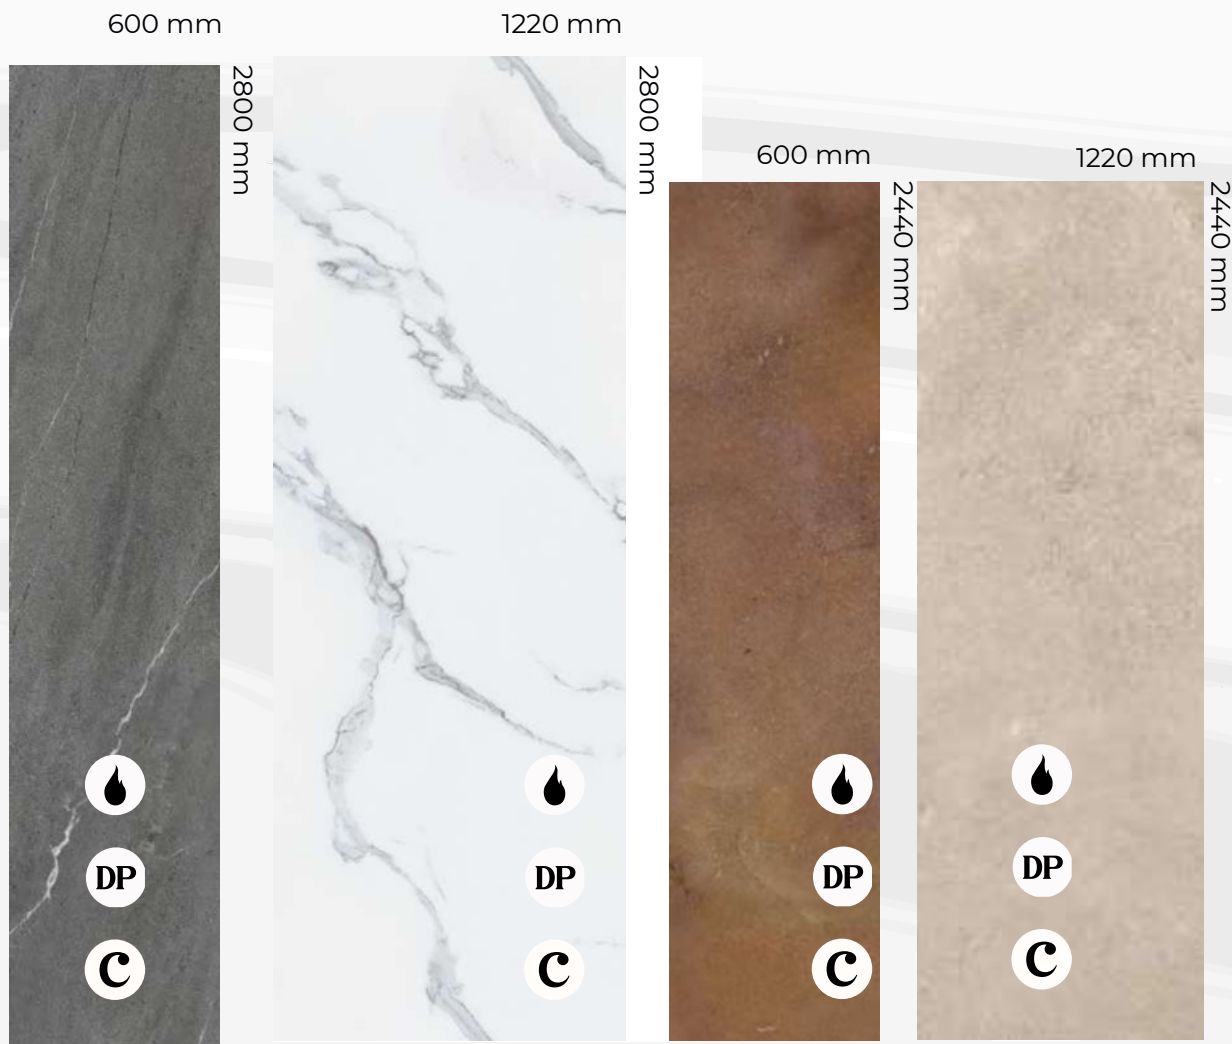

Mineral Boards

Wymiary	600 x 2440 mm	600 x 2800 mm	1220 x 2440 mm	1220 x 2800 mm
Grubość	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
Instalacja	T&G / Klejone	T&G / Klejone	T&G / Klejone	T&G / Klejone
Ilość m ² / opakowanie	1.464 m ² / 1 szt.	1.680 m ² / 1 szt.	2.977 m ² / 1 szt.	3.416 m ² / 1 szt.
Waga / opakowania	13.47 kg	15.46 kg	27.39 kg	31.43 kg
Ilość m ² / paleta	1581.12 m ² / 45 pcs	1814.40 m ² / 45 pcs	1071.65 m ² /45 pcs	1229.76 m ² / 45 szt.
Waga / paleta	606 kg	696 kg	1347 kg	1546 kg
Rozmiar palety	2470 x 635 x 510 mm	2830 x 635 x 510 mm	2470 x 1250 x 510mm	2830 x 1250 x 510 mm

Przegląd naszej kolekcji paneli ściennych. adore.

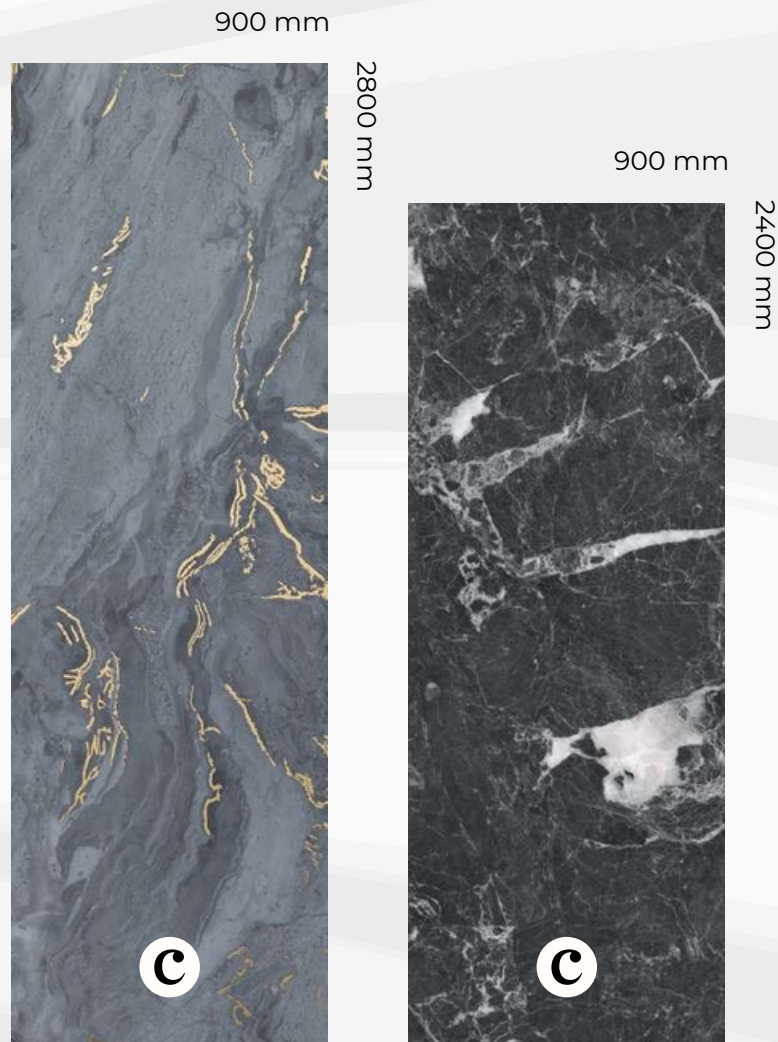

Solid Core Boards

Wymiary

900 x 2400 mm	900 x 2800 mm
8,0 mm	8,0 mm
T&G / Klejone	T&G / Klejone
2.16 m ² / 2 szt.	2.52 m ² / 2 szt.
28.08 kg	32.76 kg
194.40 m ² / 45 szt.	226.80 m ² / 45 szt.
1263.60 kg	1474.20 kg
2420 x 920 x 1140 mm	2820 x 920 x 1140 mm



Klasa ognioodporności A

PŁYTY MINERALNE / MINERAL BOARDS

Zaprojektowany, aby inspirować

INFORMACJE OGÓLNE

NORMY	Druk cyfrowy 600 x 2440 mm
ROZMIAR	600x2800mm
GRUBOŚĆ	1220x2440mm 1220x2800mm 8,0 mm Pióro i wpust (T&G) / Klej
SYSTEM MONTAŻOWY	Wysoki połysk (90-99 stopni)
WYKOŃCZENIE	Mat (5-10 stopni)

WYDAJNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	EN12467:2012 A2:2018	Średnia $\geq 10,0$ MPa
ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA	EN ISO 26987:2012	Indeks 0, Nie dotyczy
RUCH WILGOCI	EN ISO 12467:2012 A2:2018	Kierunek długości: 0,06% Kierunek szerokości: 0,06%
PRZYCZEPNOŚĆ (TEST PRZECINANIA POPRZECZNEGO)	ISO 2409:2020	Klasa 0
TWARDZOŚĆ OŁÓWKĄ	ISO 15184:2020	$\geq$ HB
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN 13501-1:2018 ASTM E84-20	Klasa A2 - s1, d0 Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia (FSI): 10 Wskaźnik wytwarzania dymu (SDI): 20 Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA SZTUCZNE ŚWIATŁO	ISO 105-B02:2014	
ODPORNOŚĆ NA MIKROZARYSOWANIA	EN 16094:2012, Procedura A	MSR-A2
ZAWARTOŚĆ AZBESTU	NIOSH 9002:1994	Negatywny
GĘSTOŚĆ	EN 12467:2012 A2:201	$1,0 \pm 0,05$ g/cm ³
ZAWARTOŚĆ WILGOCI	EN 12467:2012 A2:201	Wartość średnia 8-12%
MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA SZYBKOŚCI	EN 13446:2002	>800 N

GWARANCJA

GWARANCJA	Mieszkaniowy Komercyjny	10 lat 5 lat
-----------	----------------------------	-----------------

WYMIARY (MM)	M2/PODŁOGA	SZT./OPAKOWANIE	WAGA/ OPAKOWANE (KG)	OPAKOWAŃ/ PALETA	M2/ PALETA	WAGA/ PALETA (KG)	ROZMIAR PALETY (MM)
600x2440x8	1,464	1 szt.	13,47 kg	45	1581,12	606	2470x635x510
600x2800x8	1,680	1 szt.	15,46 kg	45	1814,40	696	2830x635x510
1220x2440x8	2,977	1 szt.	27,39 kg	45	1071,65	1347	2470x1250x510
1220x2800x8	3,416	1 szt.	31,43 kg	45	1229,76	1546	2830x1250x510

DRUK CYFROWY

Precyzja doprowadzona do perfekcji

Technologia druku cyfrowego zapewnia wyjątkową jakość obrazu z ostrymi szczegółami i żywymi kolorami. Jej możliwości wysokiej rozdzielczości zapewniają, że każdy wydruk zachowuje przejrzystość i żywość. Ta rewolucyjna technologia wyznacza nowe standardy jakości druku, oferując precyzję i nieograniczone możliwości kreatywne. Chcesz zobaczyć próbki? Skontaktuj się z nami, aby doświadczyć kolorów i ostrych szczegółów druku cyfrowego! Spersonalizuj każde zamówienie za pomocą własnych projektów lub logo. Dostępne wyłącznie dla płyt mineralnych.





Moonstone EWM401 | Wykończenie o wysokim połysku



Copper EWM402 | Wykończenie o wysokim połysku



Onyx EWM403 | Wykończenie o wysokim połysku



Beige EWM404 | Wykończenie o wysokim połysku



Winter EWM405 | Wykończenie o wysokim połysku



Graphite EWM406 | Wykończenie o wysokim połysku



Quercus EWM407 | Wykończenie o wysokim połysku



Ivory EWM408 | Wykończenie matowe



Azure EWM409 | Wykończenie o wysokim połysku



Alabaster EWM410 | Wykończenie o wysokim połysku

SOLID CORE BOARDS / PŁYTY Z RDZENIEM LITYM

Przekształcanie pomysłów w rzeczywistość

INFORMACJE OGÓLNE

STANDARDY	Rdzeń z pianki współwytłaczanej
ROZMIAR	PVC 900 x 2400 mm Wymiary: 900x2800mm
GRUBOŚĆ	8,0 mm
SYSTEMU MONTAŻU	Pióro i wpust (T&G) / Klej
POWIERZCHNIA	0,14 mm Folia PVC 0,40 mm Folia PET
SPOIWO	PUR gorąca

WYDAJNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN 13501-1:2018 ASTM E84-20	Klasa B1 (c-s3,0,t1)
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO		Temperatura/ Podgrzewanie do 60°C
TWORZENIE SIĘ SKAŁY		Niska podatność na twardą wodę
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA		Substancje żrące, olej mineralny, mleko, kawa
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	EN 13245-1:2004	Zdany
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO		Zdany
WCIĘCIA RESZTKOWE		Zdany
PANEL PROMIENIUJĄCY		Zdany
GĘSTOŚĆ		0,75

GWARANCJA

GWARANCJA	Mieszkaniowy Komercyjny	10 lat 5 lat
-----------	----------------------------	-----------------


WYMIARY (MM)	M2/PODŁOGA	SZT./OPAKOWANIE	WAGA/ OPAKOWANIE (KG)	OPKOWAŃ/ PALETA	M2/ PALETA	WAGA/ PALETA (KG)	ROZMIAR PALETY (MM)
900X2400X8	2,16	2 szt.	28,08 kg	45	194,40	1263,60	2420x920x1140
900X2800X8	2,52	2 szt.	32,76 kg	45	226,80	1474,20	2820x920x1140



Carrera Marble EWP11 | Wykończenie o wysokim połysku



Golden Night EWP12 | Wykończenie o wysokim połysku

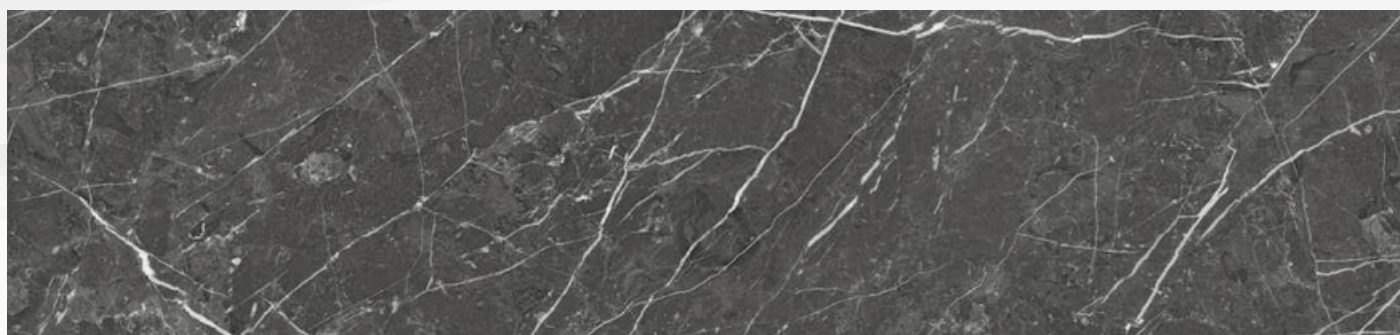

Twilight Marble EWP13 | Wykończenie o wysokim połysku



Terra Black EWP14 | Wykończenie o wysokim połysku



Storm Grey EWP15 | Wykończenie o wysokim połysku




Surf EWP16 | Wykończenie o wysokim połysku



Carrera Sunrise EWP17 | Wykończenie o wysokim połysku




Cloud Stone EWP21 | Wykończenie matowe



Pure White EWP22 | Wykończenie matowe



Concrete EWP23 | Wykończenie matowe

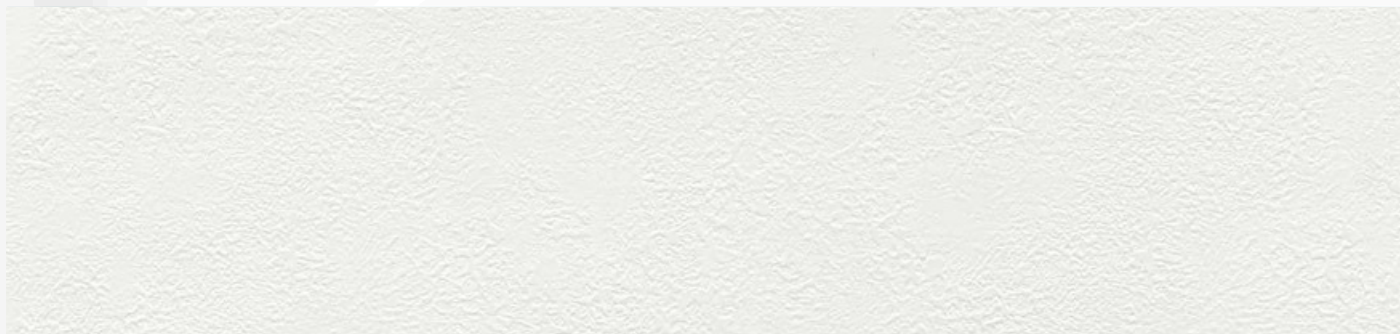

Textured WhiteEWP24 | Wykończenie matowe



StoneEWP25 | Wykończenie matowe



CinnamonEWP31 | Wykończenie matowe



NutmegEWP32 | Wykończenie matowe



Apple EWP33 | Wykończenie matowe





adore®

Instrukcja montażu
paneli ściennych

INSTALACJA

Panele ściennie wykonane w prosty sposób

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zalecamy, aby montaż paneli ściennych Elite wykonał profesjonalny instalator. Nieprawidłowy montaż może mieć wpływ na gwarancję paneli. Właściciel projektu i architekt ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór doświadczonego instalatora. Jeśli jednak chcesz to zrobić samodzielnie, postępuj zgodnie z poniższym, łatwym do naśladowania przewodnikiem (pamiętaj, że jest to tylko przegląd):

Wymagane narzędzia: Poziomica, poziomica laserowa, taśma miernicza, ołówek, bezspilkowy miernik wilgotności, pistolet do uszczelniania, klej strukturalny, przyssawki, dekoracyjne listwy ścienne, okulary ochronne, maska na twarz, rękawice. Profesjonalni instalatorzy będą mieli wszystkie niezbędne narzędzia do pracy. Zalecamy, aby panele zawsze nosiły dwie osoby. Dodatkowe narzędzie do płyt mineralnych: piła stołowa/ręczna z ostrzem diamentowym, wiertarka do otworów z ostrzem diamentowym, wyrzynarka z ostrzem diamentowym. Dodatkowe narzędzia do obszarów mokrych: uszczelniacz, taśma maskująca, skrobak

1. Przygotowanie powierzchni ściany


- Przed montażem upewnij się, że wszystkie prace ukryte, okablowanie elektryczne i prace hydrauliczne zostały zakończone. Sprawdź, czy zawartość wilgoci w ścianie jest poniżej 20%. W razie potrzeby zabezpiecz ją przed wilgocią.
- Sprawdź płaskość powierzchni ściany za pomocą poziomicy; powinna wynosić $\leq 1,5$ mm/m. Zmierz od góry do dołu zewnętrznych i wewnętrznych narożników; różnica powinna wynosić ≤ 1 cm. W razie potrzeby zaszpaczuj nierówne obszary i poczekaj, aż ściana wyschnie. Panele nadają się wyłącznie do płaskich powierzchni, nie do zakrzywionych ścian ani kolumn. Upewnij się, że powierzchnia ściany jest twarda, sucha, czysta i wolna od plam oleju lub łuszczenia.
- Usuń farbę lub tapetę, aby wyrównać powierzchnię. Nałóż środek wzmacniający ściany i środek pośredni na szorstkie ściany, aby zwiększyć siłę wiązania między klejem a ścianą.

2. Przygotowanie do instalacji


- Przechowuj panele i akcesoria płasko na suchej powierzchni. Unikaj układania ich bezpośrednio na wilgotnych betonowych podłogach. Panele muszą być przechowywane w pomieszczeniach w optymalnych warunkach, tj. w temperaturze od 16°C do 24°C i wilgotności względnej od 35% do 55%. Przed montażem pozostaw panele do zaaklimatyzowania się do wilgotności i temperatury w pomieszczeniu przez co najmniej 24 godziny. Upewnij się, że warunki w pomieszczeniu odpowiadają ostatecznym warunkom pracy. Montaż należy rozpocząć dopiero po całkowitym zamknięciu budynku, uruchomieniu systemów ogrzewania i chłodzenia oraz wyschnięciu wszelkiej pozostałej wilgoci z budowy.

3. Metoda klejenia:

- Nałóż pięć skośnych pasków kleju na środek tylnej części panelu ściennego, każdy pasek o długości 60-80 cm. Stwórz pięć kolumn kleju punktowego na górnej i dolnej części środkowej tylnej części panelu, z kropkami rozmieszczonymi w odstępach 10-20 cm.

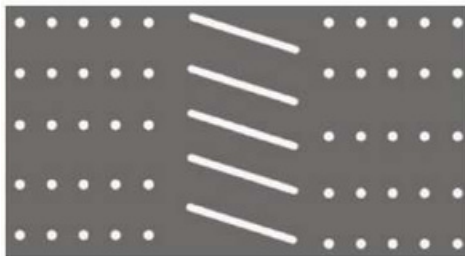


- W pomieszczeniach wilgotnych zaleca się nakładanie kleju na całą tylną powierzchnię paneli ściennych za pomocą skrobaczki.

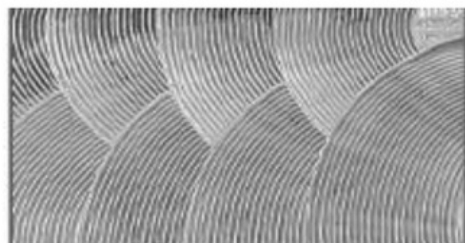


4. Kroki instalacji:

- Przed montażem dokładnie sprawdź wszystkie panele ściennie pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odpryski lub zarysowania. Wszelkie uszkodzone panele należy wymienić przed montażem, aby zapewnić gładkie wykończenie.
- Wyczyść ścianę neutralnym roztworem. Użyj poziomicy laserowej, aby oznaczyć powierzchnię ściany na bloki zgodnie z rozmiarem panelu. Narysuj układ każdego panelu z wyprzedzeniem.

Płyta mineralna: Przytnij najdalej wysunięty blok krawędziowy na wymiar za pomocą piły stołowej/ręcznej z tarczą diamentową. Zaznacz pozycje gniazdek ściennych i przełączników na panelach i użyj wiertarki diamentowej lub wyrzynarki, aby wykonać otwory.
Płyta PVC: Przytnij najdalej wysunięty blok krawędziowy na wymiar za pomocą piły stołowej/ręcznej z tarczą standardową. Umieść panele PVC przy ścianie i zaznacz pozycje gniazdek ściennych i przełączników. Upewnij się, że pomiary są dokładne, aby idealnie dopasować je do urządzeń elektrycznych.

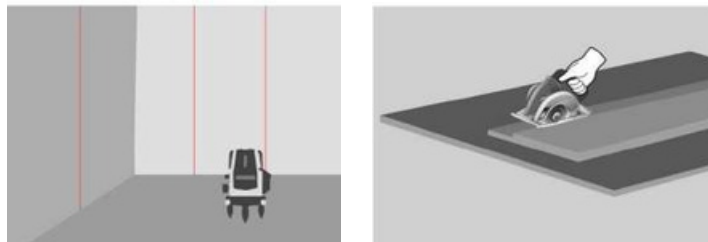


- Wyczyść tył płyty. Nałóż klej strukturalny na tylne panele zgodnie z metodą klejenia. Zainstaluj panele wyrównane z zaznaczonymi liniami, zaczynając od dołu. Sprawdź wyrównanie za pomocą poziomicy po zainstalowaniu każdego panelu. Panele ściennie należy instalować od strony pióra, łącząc je jeden po drugim.
- Po zainstalowaniu 4-5 paneli zapewnij wyrównanie poziome i pionowe za pomocą poziomicy laserowej. Po ułożeniu paneli użyj wałka lub płaskiego narzędzia, aby mocno docisnąć panele do powierzchni ściany, zapewniając dobry kontakt z klejem.
- Zapobiegaj powstawaniu pęcherzyków powietrza lub szczelin między panelami a ścianą. W przypadku narożników wewnętrznych/zewnętrznych zamontuj metalowe listwy za pomocą gwoździ klejowych lub wkrętów samogwintujących.

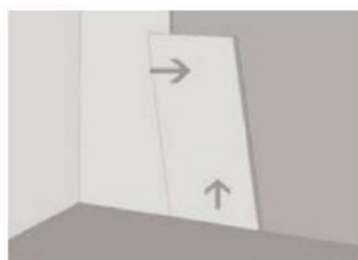

- W obszarach mokrych, po zainstalowaniu wszystkich szyb, dokonaj wszelkich niezbędnych ostatecznych regulacji.
- Uszczelnij krawędzie i połączenia odpowiednim uszczelniaczem, aby zapobiec wnikaniu wilgoci i zapewnić jednolity wygląd. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub nadmiar materiału z procesu instalacji, pozostawiając obszar schludny i uporządkowany.


5. Dostępne akcesoria:

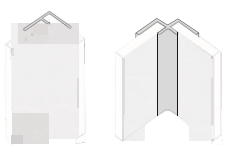

Narożniki
wewnętrzne



Narożniki
zewnętrzne

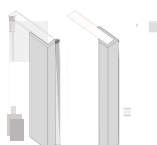

Podstawa

6. Środki ostrożności:

- Podczas przenoszenia wyjątkowo długiego panelu (powyżej 2000 mm) nie wolno go przenosić przez jedną osobę, należy zwrócić uwagę na ochronę krawędzi i narożników. Dwóch pracowników powinno podnosić deskę razem, trzymając obie ręce jak najdalej od siebie, trzymać długi bok deski i przenosić ją w pozycji pionowej, aby zapobiec nadmiernemu wygięciu deski. Prosimy o wybór pracy na zewnątrz lub w pomieszczeniu z cyrkulacją powietrza. Podczas korzystania ze sprzętu do cięcia z urządzeniem do usuwania pyłu należy upewnić się, że używany sprzęt jest bezpieczny, stabilny i niezawodny;
- Podczas cięcia lub wiercenia należy zawsze nosić okulary ochronne lub gogle oraz maskę zakrywającą twarz i usta. Zaleca się również stosowanie ochrony słuchu podczas korzystania z elektronarzędzi. Przed procesem cięcia lub wiercenia należy dokładnie sprawdzić wady jakościowe lub inne czynniki wpływające na montaż.


- Jakość panelu ściennego jest uznawana za akceptowalną po rozpoczęciu montażu.
- Sprawdź system blokowania: w kształcie litery L lub pióro i wpust; i sprawdź, czy w rowku nie ma zanieczyszczeń.
- Podczas cięcia/wiercenia pamiętaj o oznaczeniu obszaru instalacji. Unikaj błędów rozmiaru, które mogą mieć wpływ na późniejszą instalację.
- Panel ścienny MineCore to wodoodporna płyta, która nie odkształca się i nie rozszerza pod wpływem wody. Może mieć określoną szybkość absorpcji wody, ale nie powoduje pleśni i korozji ze względu na swoje właściwości antybakteryjne. W przypadku montażu w łazience i innych mokrych pomieszczeniach należy wcześniej uporać się z problemem wilgoci na ścianie i podłożu.
- Utwardzenie kleju konstrukcyjnego trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy uderzać w powierzchnię płyty ani wywoływać wibracji, aby osłabić siłę klejenia.
- Po zainstalowaniu wszystkich paneli ściennych należy usunąć folie ochronne powierzchni i natychmiast wyczyścić zanieczyszczenia powierzchni. Wyszoruj powierzchnię ciepłą wodą lub łagodnym, nieściernym detergentem. Nie używaj żadnych niezalecanych środków chemicznych; Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia powierzchni;
- Panel ścienny MineCore jest solidny i gęsty. Brzeszczot ze stopu nie nadaje się do cięcia, co może powodować nadmierne wibracje i zapadanie się krawędzi, dlatego do płynnego cięcia potrzebna jest tarcza diamentowa.
- Gdy podczas cięcia tarczą diamentową dojdzie do pęknięcia krawędzi, konieczne jest wypolerowanie i wymiana tarczy na czas. Po instalacji, jeśli konieczne jest wywiercenie otworów, użyj wiertarki o małej mocy, aby przebić panel, a następnie głęboko w ścianę na co najmniej 3 cm, a ciężarki zawieszone w jednym punkcie nie powinny przekraczać 3 kg;
- Po budowie łazienki lub kuchni, jeśli potrzebujesz haków ściennych, użyj haków bez gwoździ lub przysawek, aby zapobiec uszkodzeniu warstwy wodoodpornej.
- Jeśli po instalacji w okolicy trwają inne prace budowlane, instalator jest odpowiedzialny za ochronę paneli ściennych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez późniejszą budowę. Nie usuwaj folii ochronnej z powierzchni panelu, dopóki cała instalacja nie zostanie zakończona. Producent nie przyjmuje roszczeń z tytułu szkód spowodowanych późniejszą budową.

7. Przechowywanie i transport Przechowywanie i transport palet

- Jeśli to możliwe, przechowuj palety w pomieszczeniu. Jeśli konieczne jest tymczasowe przechowywanie na zewnątrz, upewnij się, że są przykryte plandeką.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z paletami podczas przechowywania, aby uniknąć gwałtownych ruchów i bałaganu.
- W przypadku dłuższego przechowywania powstrzymaj się od stosowania drewna amortyzującego; zamiast tego układaj deski bezpośrednio na gładkich powierzchniach, takich jak dostarczona paleta. Podejmij środki ostrożności, aby zapobiec brudowi, wilgoci i wilgoci podczas transportu i przechowywania.

Przechowywanie i transport desek

- Podczas transportu układaj deski poziomo, aby zachować ich płaskość. Zabezpiecz deski odpowiednio podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku nagłego hamowania. Obchodź się z deskami ostrożnie podczas rozładunku, aby zapobiec uszkodzeniu narożników. Używaj desek ochronnych podczas podnoszenia, aby zabezpieczyć je przed odkształceniem lub uszkodzeniem. Unikaj wystawiania desek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu lub wysokiej wilgotności, aby zachować ich integralność. Przechowuj deski w pomieszczeniu na równej powierzchni, upewniając się, że są ułożone płasko na paletach, aby zapobiec kontaktowi z podłożem. Podczas podnoszenia desek chwytaj je wzdłuż dłuższego boku i trzymaj w pozycji pionowej, aby zminimalizować zginanie.

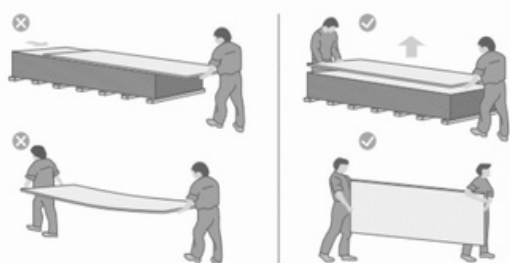

Innowacyjne projekty
do nowoczesnych ścian
adore.[®]





A modern interior space featuring a large wall with a dark, veined marble pattern. To the left, a framed abstract artwork is mounted. To the right, a vertical panel with a dark, ribbed texture is visible. In the foreground, a low, curved, metallic coffee table holds a glass and some papers. The floor is covered with a light-colored, textured rug. The ceiling has recessed lighting.


adore[®]

Pielęgnacja i konserwacja
paneli ściennych

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Panele ściennie

Użyj miękkiej, suchej ściereczki lub miotłki do kurzu, aby delikatnie usunąć kurz lub brud z powierzchni paneli ściennych. W przypadku plam lub rozlanych płynów na panelach ściennych użyj łagodnego roztworu detergentu i czystej, wilgotnej ściereczki, aby delikatnie wyczyścić dotknięty obszar. Unikaj stosowania materiałów ściernych lub silnych środków chemicznych, takich jak olej do usuwania plam, które mogą uszkodzić powierzchnię płyty. Natychmiast wyczyść rozlane oleje. Unikaj stosowania silnych środków chemicznych, rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących na panelach ściennych, ponieważ mogą one z czasem uszkodzić wykończenie lub odbarwić powierzchnię. Trzymaj się łagodnych środków czyszczących i delikatnych technik czyszczenia, aby zachować wygląd paneli. **WSKAZÓWKI I ZALECENIA** Zachowaj odległość co najmniej 20 cm od otwartego ognia w kuchni. Rozważ zastosowanie środków ochronnych, takich jak podkładki pod meble lub odbojniki, aby zapobiec uszkodzeniu paneli ściennych przez meble lub inne przedmioty. Może to pomóc przedłużyć żywotność paneli i zachować ich wygląd z czasem.

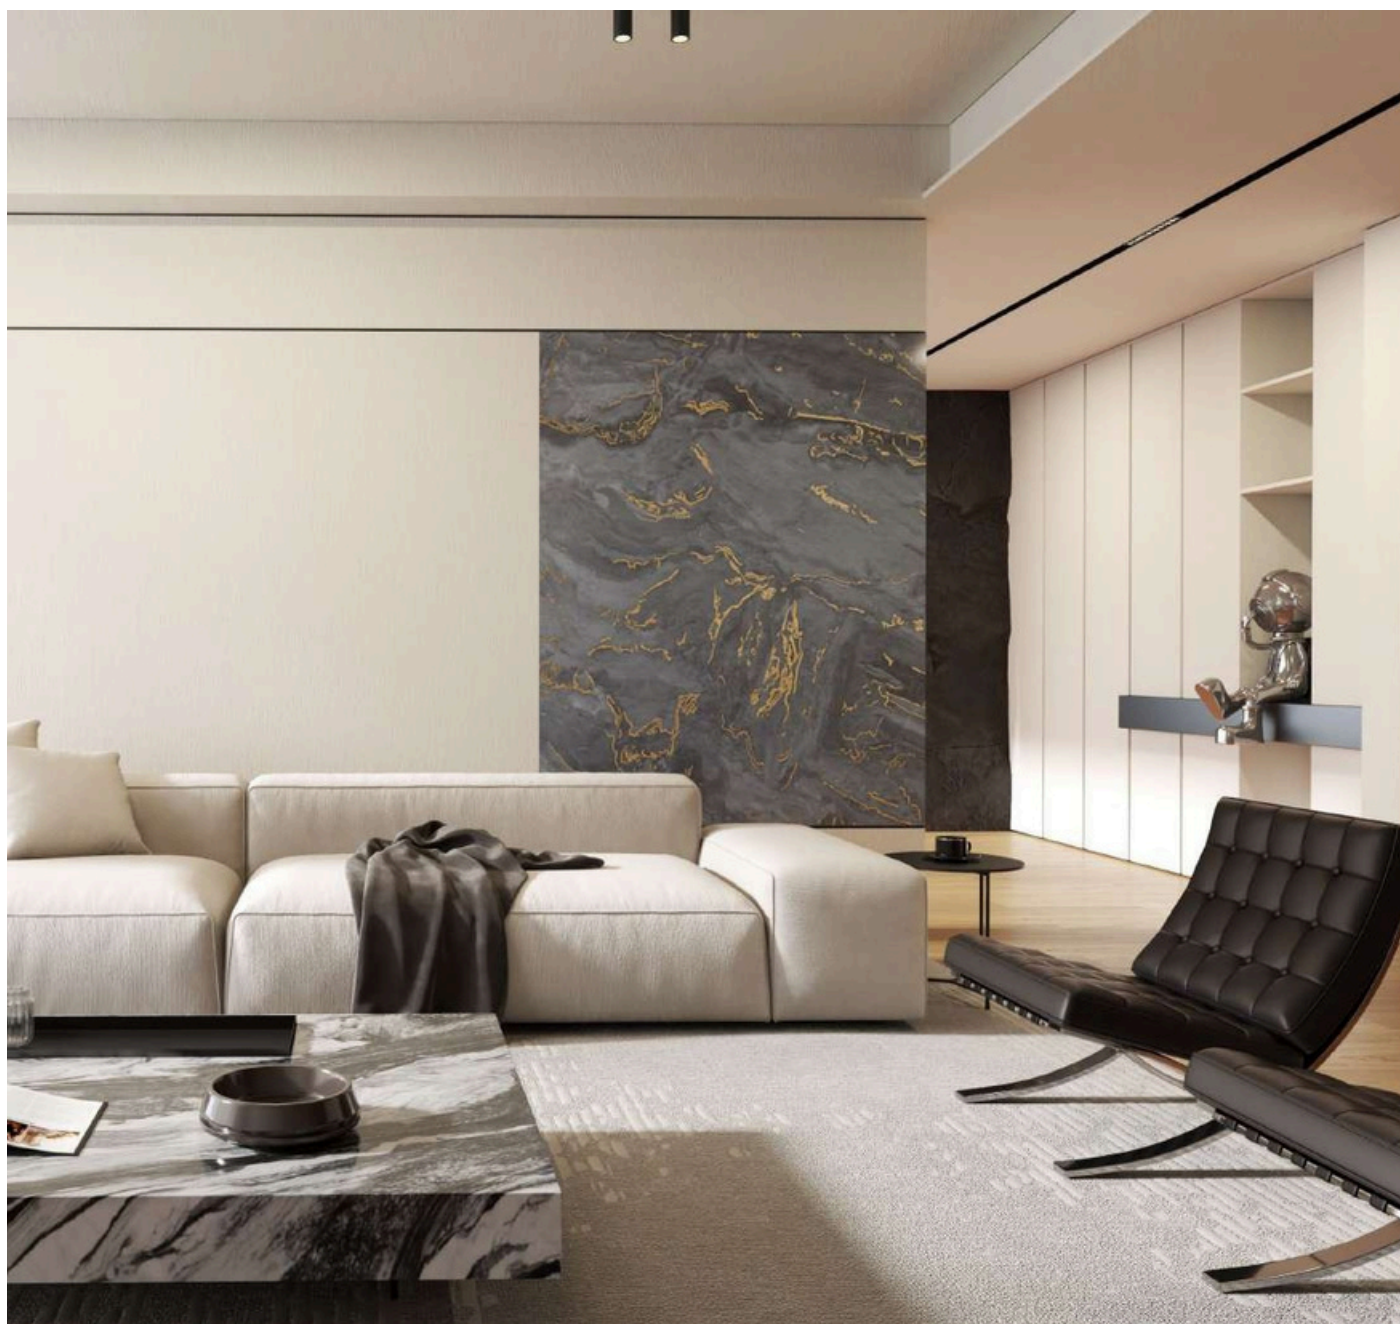

Zaprojektowane dla piękna,
Zbudowane z
myślą o trwałości
adore®







adore[®]

Współczynniki obciążenia
paneli ściennych

Płyty mineralne o współczynniku obciążenia

Wymiary (mm)	Ilość m2/ opakowanie	Szt/ opakowanie	Waga/ opakowanie (Kg)
600 x 2440 x 8	1.464	1 Szt.	13.47 kg
600 x 2800 x 8	1.680	1 Szt.	15.46 kg
1220 x 2440 x 8	2.977	1 Szt.	27.39 kg
1220 x 2800 x 8	3.416	1 Szt.	31.43 kg

Płyty z rdzeniem stałym o współczynniku obciążenia

Wymiary (mm)	Ilość m2/ opakowanie	Szt/ opakowanie	Waga/ opakowanie (Kg)
900 x 2400 x 8	2.16	2 Szt.	28.08 kg
900 x 2800 x 8	2.52	2 Szt.	32.76 kg

Opakowania/ paleta	Ilość m2/ paleta	Waga/ paleta (Kg)	Rozmiar palety (mm)
45	1581.12	606	2470 x 635 x 510
45	1814.40	696	2830 x 635 x 510
45	1071.65	1347	2470 x 1250 x 510
45	1229.76	1546	2830 x 1250 x 510

Opakowania/ paleta	Ilość m2/ paleta	Waga/ paleta (Kg)	Rozmiar palety (mm)
45	194.40	1263.60	2420 x 920 x 1140
45	226.80	1474.20	2820 x 920 x 1140



BARLEY

BUTTERSCOTCH

CRESCENT



adore[®]
Marketing



Katalog Podłogi

Nasze katalogi Solutions Flooring są dostępne w języku angielskim, francuskim i włoskim. Inne języki są dostępne na życzenie.

Pobierać



Katalog Panele ścienne

Nasze katalogi Solutions Flooring są dostępne w języku angielskim, francuskim i włoskim. Inne języki są dostępne na życzenie.

Pobierać



Próbki Monarch|SP

Małe, przenośne próbki materiałów podłogowych służą do wizualizacji różnych opcji w zakresie. Odniesienia: 6 kolorów (AR005, AR035, AR034, AR036, AR062, AR067). Wymiary (mm): 185 x 250 x 30




Próbki Sovereign | RE

Małe, przenośne próbki materiałów podłogowych służą do wizualizacji różnych opcji w zakresie.
Odniesienia: 5 kolorów (AR082, AR083, AR084, AR087, AR130). Wymiary (mm): 230 x 310 x 35



Próbki Imperial

Małe, przenośne próbki materiałów podłogowych służą do wizualizacji różnych opcji w zakresie.
Odniesienia: 5 kolorów (AI001, AI002, AI003, AI004, AI005). Etykiety z informacjami Klik & Dryback.
Wymiary (mm): 230 x 300 x 25

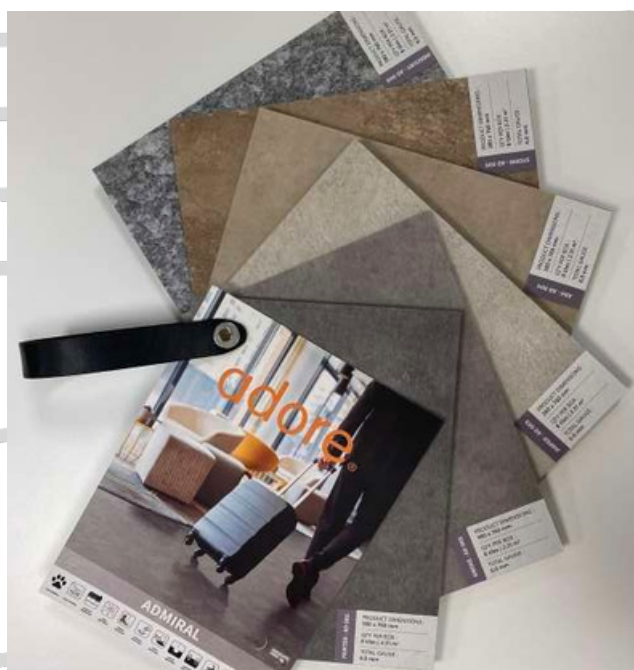

Próbki Admiral

Małe, przenośne próbki materiałów podłogowych służą do wizualizacji różnych opcji w zakresie.
Odniesienia: 6 kolorów (AD001, AD002, AD003, AD004, AD005). Wymiary (mm): 190 x 255 x 35



Próbki Finesse

Małe, przenośne próbki materiałów podłogowych służą do wizualizacji różnych opcji w zakresie. Odniesienia: 6 kolorów (FIN001, FIN002, FIN003, FIN004, FIN005, FIN006). Wymiary (mm): 235 x 310 x 35



Próbki

Wyselekcjonowana kolekcja próbek. Idealne do podejmowania świadomych decyzji. Prezentujemy 4 z naszych kolekcji: Monarch | SP, Sovereign | RE, Imperial, Herringbone i Monarch | SP tiles (wycofane).




Próbki (wkrótce)

Wyselekcjonowana kolekcja próbek. Idealne do podejmowania świadomych decyzji. Prezentujemy 4 z naszych serii: Monarch | SP, Sovereign | RE, Imperial, Herringbone, Admiral. Wymiary (mm): 205 x 245 x 30



Stojak ekspozycyjny Sovereign | RE i Jodełka (Herringbone)

Zaprezentuj naszą kolekcję. Zawiera próbki różnych dostępnych zakresów, demonstrując różne kolory, tekstury i wykończenia. Wymiary regału: 710 x 686 x 2000 mm
Wymiary desek (8): 600 x 750 x 10,5 mm

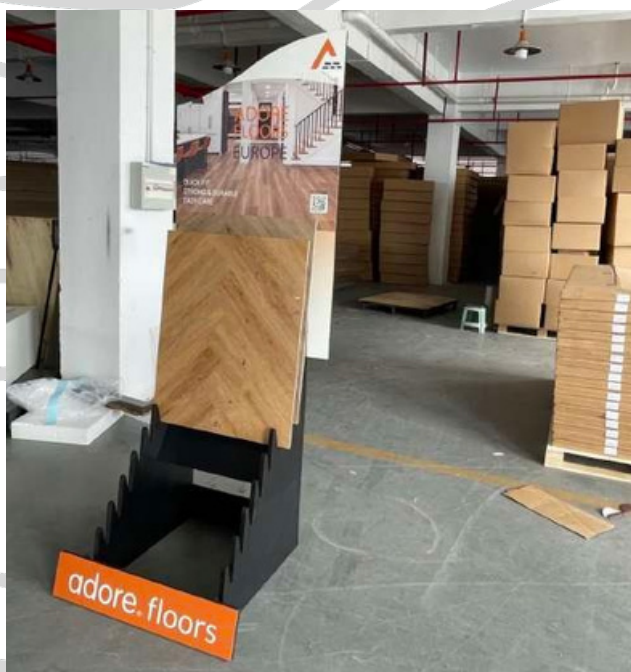

Stojak ekspozycyjny Imperial i Jodełka (Herringbone)

Zaprezentuj naszą kolekcję. Zawiera próbki różnych dostępnych zakresów, demonstrując różne kolory, tekstury i wykończenia. Wymiary regału: 710 x 686 x 2000 mm Wymiary desek (8): 600 x 750 x 10,5 mm



Stojak ekspozycyjny Monarch | SP

Zaprezentuj naszą kolekcję. Zawiera próbki różnych dostępnych zakresów, demonstrując różne kolory, tekstury i wykończenia. Wymiary regału: 1000 x 685 x 2000 mm Wymiary desek (16): 450 x 550 x 9 mm

Kontakt



Unit 1, The WestWay Center, Ballymount
Avenue, Ballymount, Dublin 12, D12 E308,
Ireland



+353 1 4509802



contact@adorefloors.com



www.adorefloors.eu

